

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ,
для пользователя и сервисного специалиста**

Comfort

100 - 130 - 160 - 210 - 240



RU

| | |
|---|-----------|
| ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ | 4 |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | 5 |
| Класс энергетической эффективности..... | 5 |
| Заводской шильдик | 6 |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА | 7 |
| Модели - Comfort 100- 130 - 160 - 210 - 240..... | 7 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 8 |
| Размеры и Основные характеристики..... | 8 |
| Производительность..... | 10 |
| ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ | 11 |
| Инструкции по безопасности..... | 11 |
| Упаковка | 13 |
| Необходимые инструменты (не поставляются с устройством) | 13 |
| Гидравлические подключения | 13 |
| Гидравлический комплект (опция) | 15 |
| ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 16 |
| Инструкции по безопасности при заполнении бойлера..... | 16 |
| Заполнение системы..... | 17 |
| Проверка перед запуском | 19 |
| Ввод в эксплуатацию..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 20 |
| Периодические проверки пользователем..... | 20 |
| Ежегодное обслуживание..... | 20 |
| Слив жидкостей | 21 |
| Ввод в эксплуатацию после обслуживания | 22 |

RU

ПРИМЕЧАНИЯ

- Данное руководство содержит важную информацию по установке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию водонагревателя.
- Эта инструкция входит в комплект вместе с прибором и должна быть передана пользователю, который должен обязательно ее сохранить.
- Возможность поставки различных моделей оборудования и дополнительных компонентов может различаться от региона к региону.
- Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкций в данном руководстве.



Основные инструкции по безопасности

- Запрещается самостоительно вносить изменения в конструкцию оборудования без письменного разрешения завода-изготовителя.
- Прибор должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с действующими в данной территории нормами и правилами.
- Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией и отвечать действующим требованиям и законодательству в отношении систем приготовления горячей воды.
- Любые отступления от инструкции в отношении мер предосторожности, проверок могут привести к ущербу для здоровья и окружающей среды.
- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате ошибки, допущенной при установке или эксплуатации приборов или комплектующих, которые не присутствуют в комплекте от производителя.



Основное руководство по корректному функционированию прибора

- Для гарантии безопасной и долговременной работы оборудования важно проводить ежегодные технические проверки и сервисные работы. Персонал, проводящий работы, должен быть обучен и аттестован.
- В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо связаться с сервисным инженером.
- Поврежденные детали могут быть заменены только на оригинальные запасные детали.
- Наши водонагреватели предназначены для нагрева и хранения санитарной воды. Запрещено применение устройства в иных целях без письменного разрешения завода-изготовителя.
- Перед заполнением греющего контура водонагревателя, необходимо заполнить санитарной водой бак из нержавеющей стали.
- Код и серийный номер бойлера, указанные на заводском шильдике, должны быть предоставлены производителю при ознакомлении и гарантийном случае. Без предоставления этой информации производитель вправе отказаться от гарантийных обязательств.

RU

КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

PRODUCT FICHE

ACV International

Oude Vlissingweg 5
B-1613 Dworp
Belgium



| | |
|---------------|-------------|
| Product Model | Comfort 100 |
| | Comfort 130 |
| | Comfort 160 |
| | Comfort 210 |
| | Comfort 240 |

General purpose hot water storage tank

RU

| | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Energy efficiency class | C | C | C | C | C |
| Standing Loss * | 56 W | 62 W | 69 W | 75 W | 78 W |
| Hot water storage volume | 105L | 130L | 161L | 203L | 242L |

* According to EN12837:2006




ЗАВОДСКОЙ ШИЛЬДИК



RU

МОДЕЛИ - Comfort 100 - 130 - 160 - 210 - 240

Установка может быть произведена либо на полу, либо на стене с помощью креплений, поставляемых под заказ.

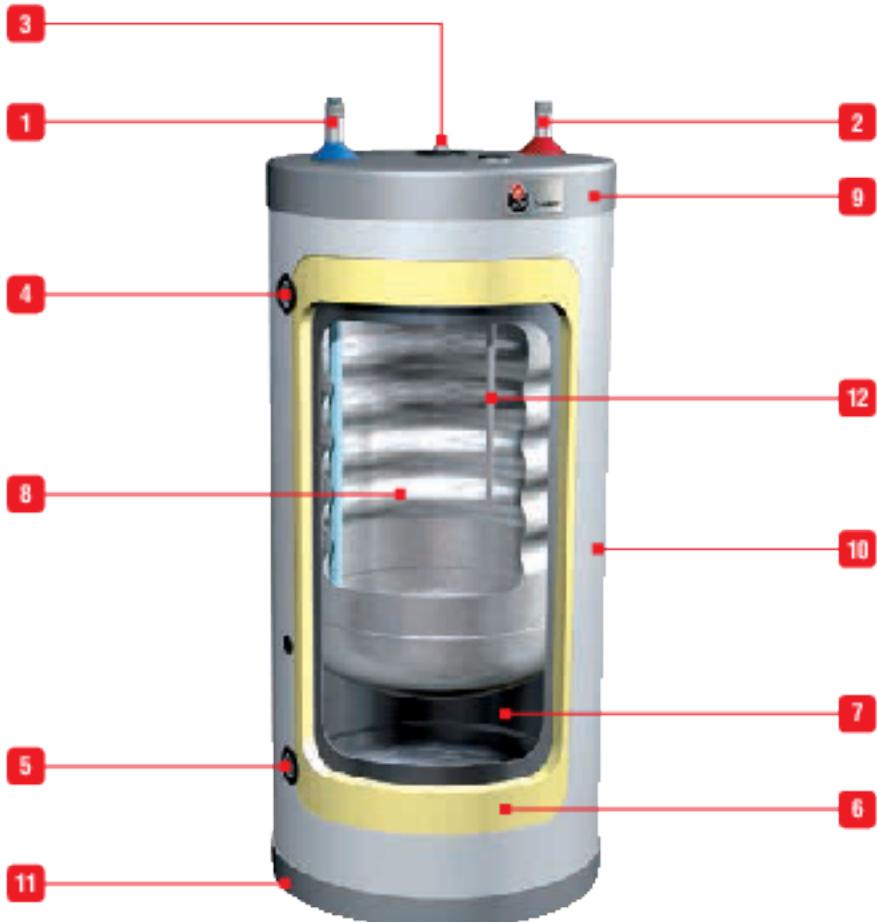


RU

Условные обозначения

1. Вход санитарной холодной воды
2. Выход санитарной горячей воды
3. Ручной воздухоудалитель
4. Вход первичного контура
5. Выход первичного контура
6. ЗОММ или уретановой изоляции
7. Первичный резервуар из углеродистой стали
8. Резервуар для санитарной горячей воды из нержавеющей стали
9. Крышка из жесткого полипропилена
10. Внешний кожух из полипропилена
11. Основание из жесткого полипропилена
12. Трубка датчика из нержавеющей стали

РАЗМЕРЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габаритные размеры | Comfort | | | | | |
|--------------------|---------|-----|------|------|------|------|
| | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |
| A | мм | 815 | 1005 | 1205 | 1475 | 1720 |
| B | мм | 980 | 740 | 940 | 1210 | 1455 |
| C | мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 210 |
| Масса пустого | [кг] | 37 | 40 | 47 | 58 | 65 |

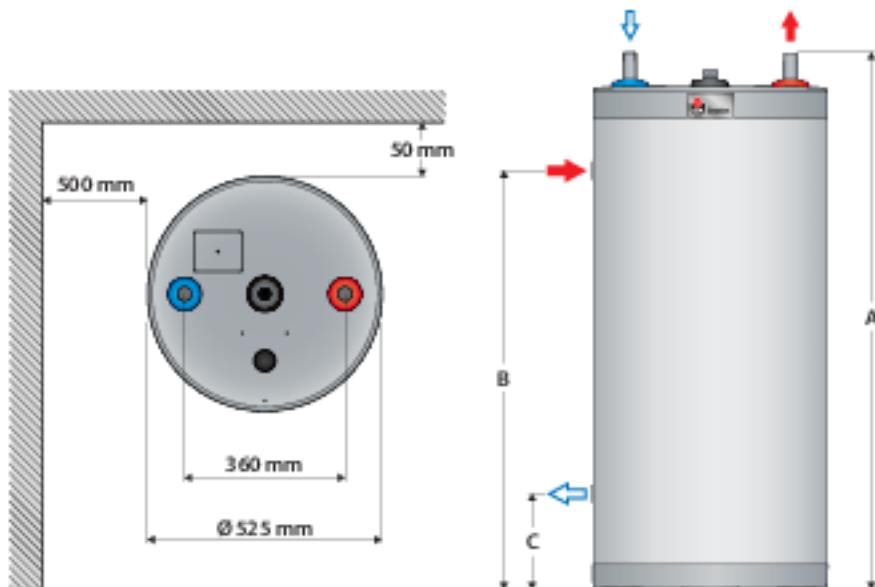

РАЗМЕЩЕНИЕ

RU

Водонагревательный бак должен быть установлен в сухом и защищенном от внешнего воздействия помещении.

Выберите наиболее подходящее место размещения, в зависимости от позиции котла и расстояния до горячего водоснабжения, с целью сокращения потерь тепла в трубопроводах и снижение потерь давления.



Необходимо свободное пространство, достаточно большое, чтобы иметь возможность заменить во время сервисного обслуживания, при необходимости, горелку или трубку датчика.

Установка может быть произведена либо на полу, либо на стене с помощью креплений, поставляемых под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие характеристики | Comfort | | | | | |
|--|----------------|------|------|------|------|------|
| | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |
| Общий объем | л | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 |
| Объем первичного контура | л | 30 | 35 | 62 | 77 | 78 |
| Объем контура ГВС | л | 75 | 75 | 99 | 126 | 164 |
| При соединение грекоющего контура [R] | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| При соединение контура ГВС [M] | * | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Регидравлические потери в грекоющем контуре* | мбар | 19,6 | 22,4 | 23,5 | 40,6 | 46,5 |
| Поверхность нагрева | м ² | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 |
| Максимальное давление* | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное давление* | кВт | 18,4 | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 |
| Расход теплоносит (для достижения оптимальной производительности)* | л/с | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,25 | 1,25 |
| Время нагрева* | мин | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Тепловые потери* | кВт/24ч | 1,34 | 1,49 | 1,66 | 1,80 | 1,87 |
| | Вт | 56 | 62 | 69 | 75 | 78 |

*В соответствии с EN12897-2006

| Экстремальные условия эксплуатации | Comfort | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 |
| Максимальное рабочее давление - Контур отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальное рабочее давление - Контур водоснабжения | бар | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Максимальное давление воды на входе (контур ГВС) | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура - Грекящий контур | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальная температура - ГВС | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Требования к воде | <ul style="list-style-type: none"> Содержание хлоридов < 150 мг/л 6 ≤ pH ≤ 8 Если жесткость воды > 4 мг-экв/л, рекомендуется использовать установки по умягчению воды. | | | | |
| | | | | | |

RU

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| Производительность по нагреву горячей воды* | Comfort | | | | |
|---|----------|-----|-----|-----|------|
| | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 |
| Производительность при 45 °C | л/10 мин | 182 | 202 | 275 | 348 |
| Производительность при 60 °C | л/10 мин | 105 | 117 | 161 | 209 |
| Производительность при 45 °C | л/60 мин | 604 | 672 | 981 | 1156 |
| Производительность при 60 °C | л/60 мин | 345 | 384 | 549 | 689 |
| Производительность при 45 °C | л/ч | 507 | 564 | 763 | 970 |
| Производительность при 60 °C | л/ч | 288 | 320 | 466 | 576 |
| | | | | | 769 |

*Температура прающей жидкости: 85° С - ΔT: 10°C → Температура холодной воды: 10°C

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Общее замечание

- Подключения (электрические, гидравлические) должны производиться в соответствии с инструкцией и отвечать действующим требованиям и правилам
- Если точка водоразбора находится на значительном удалении от водонагревателя предусмотрите установку линии рециркуляции ГВС для бесперебойного обеспечения горячей водой.



Основное руководство по корректному функционированию прибора

- Водонагреватель должен быть установлен в сухом и защищенном от внешнего воздействия помещении.
- Необходимо предусмотреть место установки с целью обеспечения беспрепятственного доступа к водонагревателю для проведения технического обслуживания или ремонта.
- Для предотвращения коррозии бак из нержавеющей стали должен быть заземлен.
- Если давление воды на входе в систему ГВС превышает 6 бар необходимо установить редуктор давления, настроенный на 4,5 бар.
- На контуре ГВС необходимо установить группу безопасности бойлера, в составе предохранительного (7 бар), обратного и запорного клапанов.
- Присоедините слив предохранительного клапана в дренаж.
- Во избежание попадания воды на корпус водонагревателя не следует устанавливать группу безопасности непосредственно над прибором.
- Для бойлера рекомендуется устанавливать расширительный бак, так как это обеспечивает компенсацию температурных расширений воды
- Рекомендуемые объемы расширительных баков:
 - 5 литров: для моделей: 100 - 130
 - 8 литров: для моделей: 160 - 210
 - 12 литров: для модели: 240



За более подробной информацией обращайтесь к технической информации производителя расширительного бака.

RU



Основные инструкции по безопасности

- Вы можете обжечься горячей водой.
Когда часто из бойлера забирается небольшое количество горячей воды, то в бойлере может произойти эффект "стратификации". В этом случае, верхний слой горячей воды может достичь очень высокой температуры. ACV рекомендует использование терmostатического смесительного клапана, для подачи воды на нужды потребителя с температурой максимум до 60°C.
- Вода, нагреваемая для стирки, мытья посуды и других нужд, может привести к серьезным ожогам.
- Никогда не оставляйте детей, пожилых, немощных людей или инвалидов без присмотра в ванной или душе, с тем чтобы избежать воздействия горячей водой, которая может причинить очень серьезные ожоги.
- Никогда не позволяйте маленьким детям самостоятельно открывать кран с горячей водой или наполнять ванну.
- Установите температуру воды в соответствии с требуемой для повседневного использования.
- Существует риск развития болезнетворных бактерий, в том числе "Legionella pneumophila", в случае если температура санитарной воды в водонагревателе и трубопроводах системы горячего водоснабжения ниже 60°C.



Основные инструкции по электробезопасности

- К работе с электроподключением прибора допускаются только квалифицированные специалисты.
- Электропитание к водонагревателю должно подводиться через двухполюсной выключатель с предохранителем или через автоматический выключатель, который будет расположен в стороне от устройства. Это необходимо для отключения питания на время проведения обслуживания.
- Перед выполнением любых работ отключите электропитание прибора на внешнем щитке котельной.
- Этот прибор не предназначен для использования без присмотра лицами (включая детей) с ограниченными физическими, двигательными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями.

УПАКОВКА

Все оборудование поставляется в индивидуальной упаковке полностью собранным, и проверенным.

Комплект поставки

- Бойлер Comfort в сборе.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Класс энергопотребления

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (не поставляются с устройством)



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Основные инструкции по безопасности

- Обратитесь к инструкции по безопасности. Не соблюдение этих инструкций может привести к повреждению системы, тяжелым травмам или смерти.
- Вы можете обжечься горячей водой! ACV рекомендует использование терmostатического смесителя, для нагрева воды максимум до 60°C.



Основное руководство по корректному функционированию прибора

- Трубопровод подачи холодной санитарной воды в бойлер должен присоединяться через группу безопасности, содержащую следующие устройства: запорный кран, обратный клапан, предохранительный клапан, настроенный на 7 бар и расширительный бак системы ГВС, необходимого объема. Убедитесь, что монтаж предохранительного клапана к бойлеру сделан без использования запорной арматуры и других устройств, препятствующих нормальной работе предохранительного клапана.
- Третий патрубок на бойлере может быть использован для подключения контура рециркуляции ГВС. Если соединение не используется, замените защитную заглушку на латунную заглушку соответствующего размера.




Общее замечание

- В некоторых странах компоненты гидравлической обвязки должны быть дополнительно сертифицированы.
- На рисунке изображена принципиальная схема.


RU

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТУРУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (Типовой напольный монтаж)

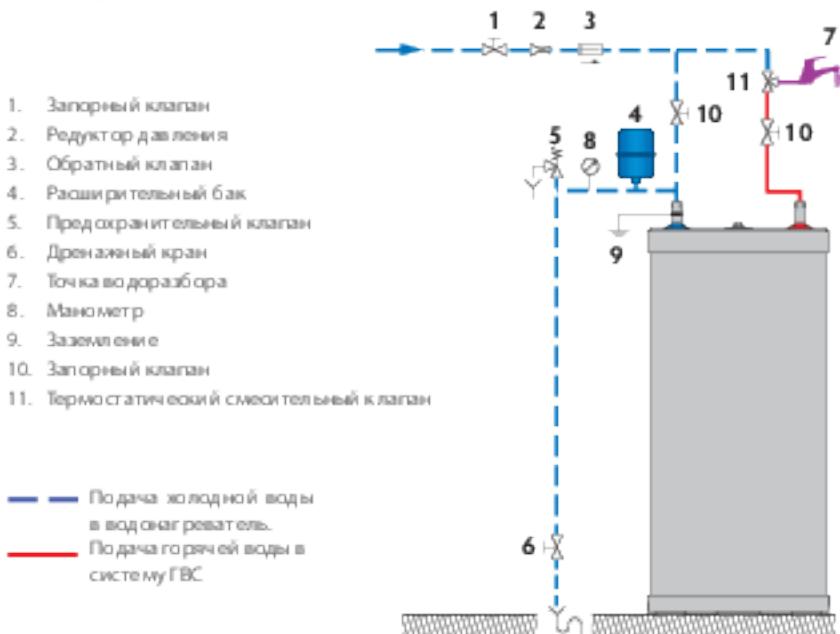


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТУРУ ОТОПЛЕНИЯ (Типовой напольный монтаж)

- RU
1. Клапан заполнения первичного контура
 2. Загрузочный насос водонагревателя
 3. Обратный клапан
 4. Запорный клапан
 5. Расширительный бак
 6. Манометр
 7. Предохранительный клапан
 8. Дренажный кран
 9. Запорный клапан

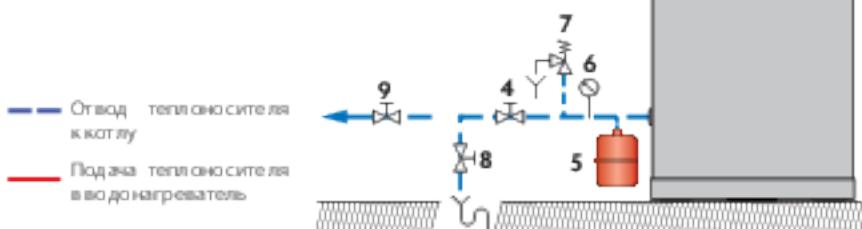


УСТАНОВКА ДАТЧИКА

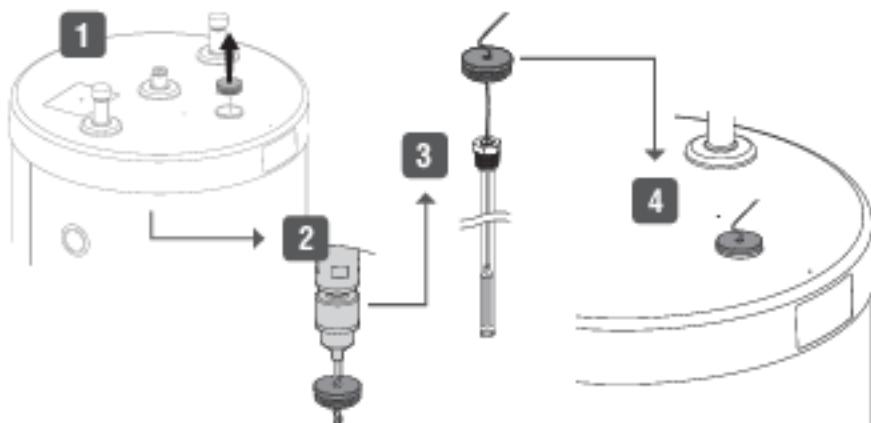


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ (ОПЦИЯ)

Набор, соединений под заказ
(код: 10800102)

- А. Термостатический смеситель
- В. Выход смягченной санитарной горячей воды
- С. Точка забора санитарной холодной воды
- Д. Дренажное соединение
- Е. Соединение расширительного бака
- Ж. Группа безопасности (10 бар)
- И. Выход горячей воды из бака
- К. Вход холода в бак

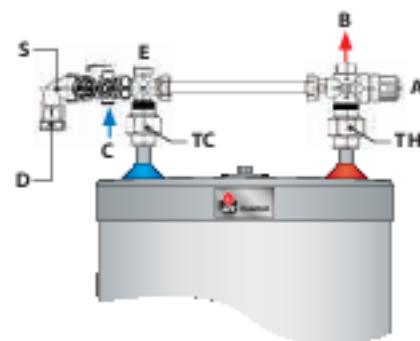

Thermostat control kit (60-80°)
(code: A1002275)

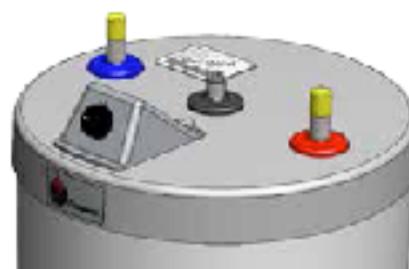

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БОЙЛЕРА



Основные инструкции по безопасности

- Перед заполнением внешнего бака (греющий контур) и установления в нем рабочего давления необходимо заполнить в одой внутренний бак (контур ГВС).
- Никогда не используйте автомобильный антифриз или антифриз неизвестного назначения. Это может привести к серьезным травмам или повреждениям конструкционных материалов.
В случае выхода прибора из строя по причине использования некачественного теплоносителя или теплоносителя с утраченными потребительскими свойствами (напр. в следствие перегрева или несвоевременной замены) – производитель оставляет за собой право отказать в предоставлении гарантии на оборудование.
- Использование низкозамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя с бойлерами, оборудованными ТЭН недопускается.
- Если для греющего контура используется низкозамерзающий теплоноситель, то он должен удовлетворять санитарным нормам и быть нетоксичным. Рекомендуется использовать теплоноситель на основе пищевого пропиленгликоля. Обратившись к производителю, удостоверьтесь, что используемый теплоноситель совместим с конструкционными материалами водонагревателя.
- Право на сомневаться у производителя на предмет совместимости низкозамерзающей жидкости и материалов бака.



Основное руководство по корректному функционированию прибора

- Перед пуском водонагревателя в работу осуществите проверку водонепроницаемости, с тем чтобы избежать риска утечки в процессе эксплуатации.
- Проверка в одиничночном режиме резервуара ГВС должна осуществляться только питьевой водой. Испытательное давление на резервуар не должно превышать 8,6 бар.
- В некоторых странах использование низкозамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя должно выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Использование низкозамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя в греющем контуре приводит к снижению производительности прибора.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

 Основное руководство по корректионному функционированию прибора

- Перед заполнением внешнего бака (гревущий контур) и установления в нем рабочего давления необходимо заполнить водой внутренний бак (контур ГВС).


ЗАПОЛНЕНИЕ КОНТУРА ГВС (Рис. 1)



Общие замечания

- Присоедините слив предохранительного клапана в дренаж.

- Перед заполнением внутреннего бака санитарной водой откройте водоразборный кран (2). Это позволит выпустить воздух из системы.
- Откройте запорные краны (1) и (4) и заполните внутренний бак санитарной водой.
- Закройте водоразборный кран (2), когда прозрачность воды стабилизируется, и воздух будет полностью удален из системы.
- Проверьте герметичность всех соединений.

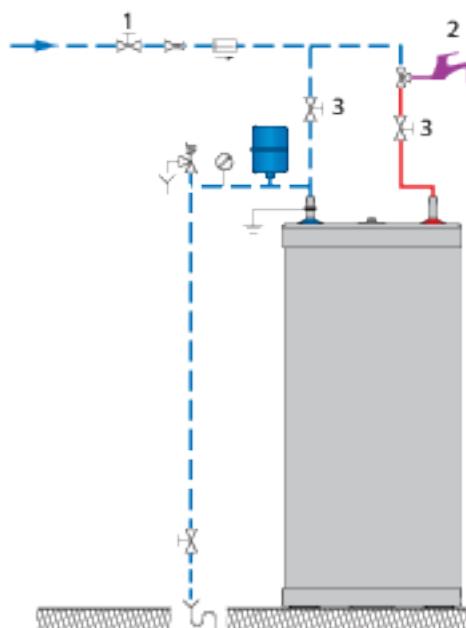

— Подача холодной воды в водонагреватель
— Подача горячей воды в систему ГВС

Рис. 1

RU

ЗАПОЛНЕНИЕ ГРЕЮЩЕГО КОНТУРА (Рис. 2)



Общее замечание

- Если бойлер используется, как емкостной водонагреватель с системой отопления, то процедура заполнения системы отопления должна выполняться также в соответствии с инструкцией на котел.

- Убедитесь, что сливной кран (3) греющего контура закрыт.
- Откройте запорные клапаны (1) и (2) на подаче тепла на ситец.
- Откройте воздушный клапан (4), расположенный в верхней части водонагревателя.
- После заполнения греющего контура тепланосителем закройте воздушный клапан (4).

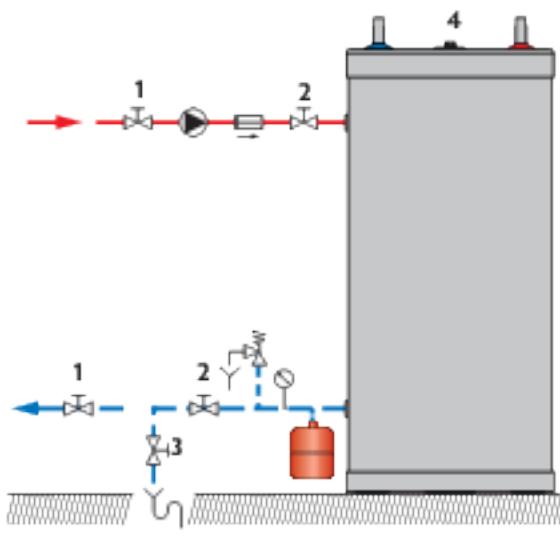


Рис. 2

— Отвод тепланосителя к котлу
 — Подача тепла на ситец в водонагреватель

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

- Убедите сь, что предохранительные клапаны (контур ГВС и греещего контура) установлены правильно, а дренажные выходы по дюльчонам к сливу в дренаж.
- Убедите сь, что внутренний бак заполнен санитарной водой, а внешний бак заполнен теплоносителем.
- Убедите сь, что воздух был корректно удален из обоих контуров.
- Убедите сь, что воздух отводчик на верху водонагревателя закрыт.
- Убедите сь, что трубы холода и горячей воды правильно присоединены к патрубкам горячего входа и абажеия бойлера и не имеют протечек.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Начало эксплуатации бойлера с нагревом от котла смотрите в документации на котел.

RU

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

- Проверяйте давление в теплоносителе в системе отопления: оно должно быть между значениями 0,5 и 1,5 бар.
- Ежемесячно проверяйте состояние кранов, соединительных элементов и принадлежностей на предмет отсутствия утечек и исправности.
- Периодически проверяйте воздухоотводчик, находящийся в верхней части бака, чтобы удостовериться, что он не пропускает.
- Контролируйте надлежащее функционирование предохранительного клапана.
- В случае возникновения неисправностей свяжитесь с сервисным специалистом или специалистом по монтажу.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Основное руководство по корректному функционированию прибора

- Слив в канализацию должен подключаться через сливную воронку с разрывом струи за пределами бойлера. Если из предохранительного клапана капает вода, то это может быть связано с увеличением объема жидкости, соответственно, давления в системе из-за нагрева или неисправности клапана.
- Для внутреннего осмотра бака используйте ревизионное отверстие. В случае, если в конструкции вашей модели не предусмотрено ревизионное отверстие, то для осмотра используйте один из патрубков подключения воды. Если необходимо, то предварительно слейте воду из бойлера.

Ежегодный сервис, выполненный специалистом, должен включать:

- Проверка воздушного клапана: Срабатывание воздушного клапана может привести к необходимости добавления теплоносителя в систему. Проверьте значение давления на манометре котла.
- Проверка показания давления на манометрах (отопительного контура и контура ГВС).
- Вручную, периодически (не реже 1 раза в год) открывайте предохранительный клапан. Данная операция сопровождается выбросом горячей воды.
- Необходима проверка работы клапанов, кранов, устройств управления и аксессуаров в соответствии с инструкциями производителей.

СЛИВ ЖИДКОСТЕЙ



Рекомендации по безопасности

- Существует риск получения ожога при опорожнении бойлера. Убедитесь, что в окрест прибора нет людей.



Инструкции по электробезопасности

- Перед сливом жидкостей из бойлера отключите его электропитание на вышнем щитке отельной.



Основные инструкции по корректному функционированию прибора

- Сливайте жидкости из водонагревателя, если не подразумевается его использование в зимний период времени, чтобы исключить риск повреждения устройства в результате заморозков. Если греющий контур содержит низкозамерзающий теплоноситель, то опустошать нужно только внутренний бак (ГВС). Если греющий контур не содержит низкозамерзающий теплоноситель, то необходимо сливать воду из обоих (внешнего и внутреннего) баков водонагревателя.
- Перед сливом воды из внутреннего бака (контур ГВС), снизьте давление в системе отопления до атмосферного давления, для защиты внутреннего бака от избыточного давления и повреждения.

СЛИВ ЖИДКОСТИ ИЗ ГРЕЮЩЕГО КОНТУРА (Рис. 3)

Для слива греющей жидкости из бойлера:

- Отключите электропитание циркуляционного насоса.
- Закройте краны (1);
- Подсоедините шланг к сливиому крану (2);
- Откройте сливиный кран (2) и слейте воду из греющего контура в дренаж;
- Откройте воздушоотводчик (3), чтобы ускорить слияние;
- После слива греющей жидкости закройте сливиный кран (2) и воздушоотводчик (3).

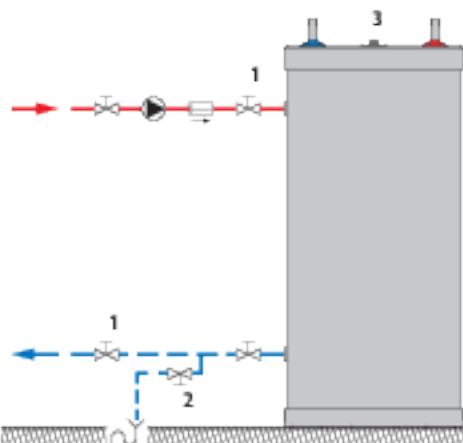


Рис. 3

RU

СЛИВ САНИТАРНОЙ ВОДЫ (Рис. 4)

Для слива санитарной воды из внутреннего бака:

1. Открыть водоразборный кран (3) минимум на 20 мин для охлаждения санитарной воды в баке ГВС;
2. Закройте запорные краны (1) и (4);
3. Подсоедините шланг к сливному крану (2);
4. Откройте сливной кран (2) и слейте воду из бака в дренаж;
5. Для ускорения опустошения бака откройте запорный кран, расположенный на выходе горячей воды из водонагревателя.
6. Закройте сливной кран (2) и кран (3) после слива воды из бака ГВС.

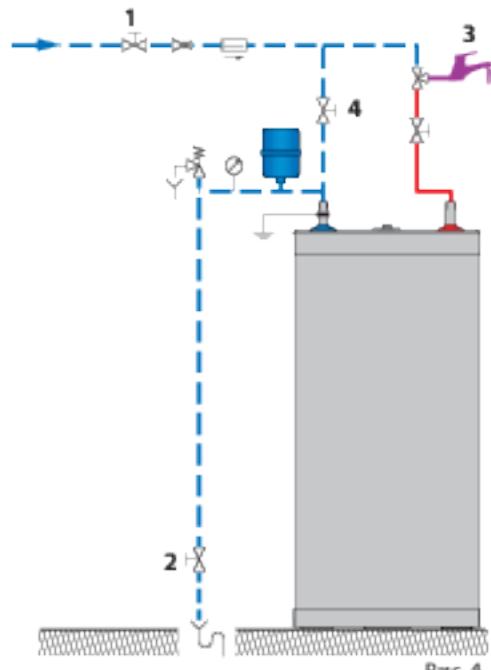


Рис. 4

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

См. раздел "Ввод в эксплуатацию", стр. 16



RU



RU