6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1. Конвекторы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6.2. Хранить конвекторы следует в закрытых помещениях или под навесом в упакованном виде. Беречь от прямого воздействия атмосферных осадков, влажных сред, грунтовых вод и химических веществ, способствующих появлению коррозии при температуре от -30 до 30°С и относительной влажностью не более 80%.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

9.3. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.4. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

9.5. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.6. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ELSEN

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: КОНВЕКТОРЫ ELSEN

№	артикул, марка, наименование	количество
1		
2		
3		

Наименование и адрес торгующей организации:

_____

_____

Дата продажи Подпись продавца

_____ _____

Штамп или печать торгующей организации

Отметка о приёмке

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ СОГЛАСЕН:

Покупатель (ФИО) (подпись)

_____ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 120 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ
(электрических компонентов 12 месяцев)

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

_____

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
название и адрес организации, производившей монтаж;
основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
краткое описание дефекта.
Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
Настоящий заполненный гарантийный талон

_____

Отметка о возврате или обмене товара:

_____

Дата « » 20 г. _____

(подпись)

ELSEN

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

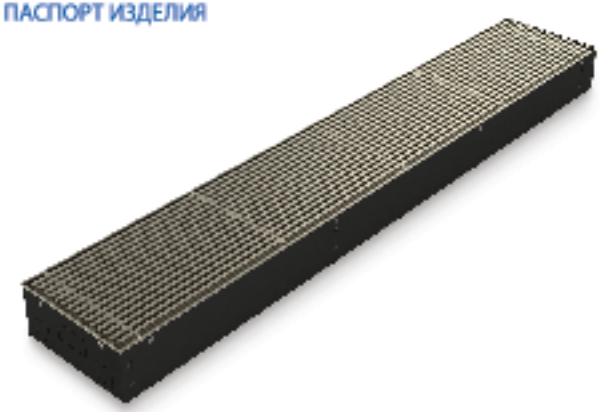

10 лет гарантия warranty

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ ELSEN

АРТИКУЛ: EKQ И EKN

ELSEN

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Встраиваемые в пол конвекторы ELSEN предназначены для применения в закрытых и открытых системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий.

2. МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конвекторы ELSEN состоят из медно-алюминиевого теплообменника (медная бесшовная труба с оребрением из гофрированного алюминия), корпуса из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 1 мм, покрытой порошковой краской и декоративной решеткой. Опорная рамка под решетку выполнена из алюминиевого профиля.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

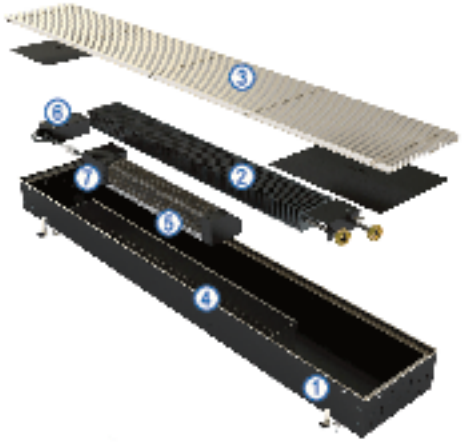

№	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	количество шт.	
		EKN	EKQ
1	Корпус	1	1
2	Теплообменник с воздухоотводчиком	1	1
3	Декоративная решетка	1	1
4	Опорная рамка	1	1
5	Тангенциальный вентилятор	-	от 1 до 6
6	Блок питания	-	1
7	Трансформатор	-	1
8	Крепежные ножки	2 (3)	2 (3)
9	Регулировочные болты	4 (6)	4 (6)
10	Инструкция по монтажу	1	1
11	Паспорт	1	1

ELSEN

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Основные эксплуатационные характеристики:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ед. изм.	значение показателя
1	Максимальная температура теплоносителя	°C	130
2	Рабочее давление	атм	15
3	Испытательное давление	атм	25
4	Параметры теплоносителя	PH	7,5 – 9,0
		H_2CO_3/SO_4	>1
		хлориды	<50 мг/л
		твердые вещества	<7 мг/л

4.2. Основные параметры:

Удельные характеристики EKN

ТИПОРАЗМЕР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА			тепловая мощность, Вт	объем, л/м	площадь теплообмена, м²/м
	ширина мм	высота мм	длина мм			
EKN.190.90.	190	90	от 800 до 5000 мм (шаг 250 мм)	183-1013	0,38	2,24
EKN.190.120.		120		234-1265	0,38	2,24
EKN.190.150.		150		307-1503	0,76	4,48
EKN.190.200		200		338-1710	0,76	4,48
EKN.240.90.	240	90		225-1155	0,38	2,24
EKN.240.120.		120		285-1425	0,38	2,24
EKN.240.150.		150		426-2115	0,76	4,48
EKN.240.200.		200		448-2284	0,76	4,48
EKN.300.90.	300	90		291-1520	0,57	3,36
EKN.300.120.		120		359-1953	0,57	3,36
EKN.300.150.		150		535-2683	1,14	6,72
EKN.300.200.		200		595-3042	1,14	6,72
EKN.380.90.	380	90		377-2005	0,76	4,48
EKN.380.120.		120		449-2466	0,76	4,48
EKN.380.150.		150		651-3281	1,52	8,96
EKN.380.200.		200		821-4215	1,52	8,96

* тепловая мощность указана при температуре теплоносителя 90/70°C и температуре в помещении 20°C

ELSEN

Удельные характеристики EKQ

ТИПОРАЗМЕР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА			тепловая мощность, Вт	напряжение, В
	ширина мм	высота мм	длина мм		
EKQ.190.75.	190	75	от 800 до 5000 мм (шаг 250 мм)	497-2872	220/24*
EKQ.190.90.		90		636-3637	
EKQ.190.110.		110		686-3973	
EKQ.190.150.		150		785-4082	
EKQ.240.75.	240	75		667-3916	
EKQ.240.90.		90		885-5062	
EKQ.240.110.		110		864-5481	
EKQ.240.150.		150		1137-4885	
EKQ.300.75.	300	75		816-4703	
EKQ.300.90.		90		1100-6235	
EKQ.300.110.		110		1179-6620	
EKQ.300.150.		150		1287-7182	
EKQ.380.75.	380	75		1132-6291	
EKQ.380.90.		90		1540-8522	
EKQ.380.110.		110		1616-9004	
EKQ.380.150.		150		1755-9845	

* в зависимости от комплектации

5. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Монтаж встраиваемого в пол конвектора производится согласно СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и руководству по монтажу конвекторов ELSEN.

5.2. Монтаж должен производиться организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующих видов работ.

5.3. Теплоноситель должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

5.4. Для конвекторов с принудительной конвекцией соблюдаются СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

5.5. Не допускается механическое воздействие на элементы конвектора.

5.6. Монтаж конвекторов должен осуществляться при помощи имеющихся в комплекте крепежных элементов.

5.7. Запрещается использовать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов без установки перемычек в однотрубных системах отопления.

5.8. Воздуховыпускной клапан должен быть открыт при отключении конвектора от системы.

5.9. После окончания монтажа необходимо провести испытание радиатора согласно пункту 4.1. СНиП 3.05–85 опрессовочным давлением не более 25 атм.

5.10. Не допускается эксплуатация конвектора без проведения испытания и оформления акта ввода в эксплуатацию. Не допускается эксплуатация конвектора при использовании электрических комплектующих снаружи помещений и в помещениях с повышенной влажностью.