




ARISTON

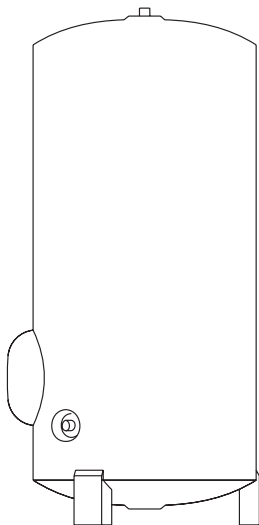

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- инструкция по эксплуатации



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте гарантийный талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель			
Код модели			
Серийный номер			
Торговая организация			
	(наименование, место нахождения и печать предприятия-продавца)		
Проверил и продал			
	(ФИО, подпись продавца)		
Дата продажи «		»	20__ года
С условиями гарантии согласен			
	(ФИО, подпись покупателя)		

1. Гарантийный срок

Гарантийный срок на все водонагреватели - **1 год**.

На перечисленные ниже составные части отдельных серий:

Сталь с эмалевым покрытием

- Водосодержащая емкость серии TI-TRONIC INDUSTRIAL - **7 лет**.

2. Условия гарантийного обслуживания

Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревателя и его составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется по месту установки водонагревателя силами авторизованного сервисного центра, информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее отсутствии или недостоверности, а так же нарушении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в торговую организацию или в представительство компании-производителя.

Указанные в п. 1 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изделия.

Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки.

При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления и технические характеристики водонагревателя указаны на идентификационной табличке, размещенной на корпусе изделия.

Магниевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.

3. Срок службы изделия

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания срок службы составляет не менее 3 лет.

На перечисленные ниже отдельные серии срок службы составляет:

- Водонагреватель серии TI-TRONIC INDUSTRIAL - **7 лет**.

4. Досрочное прекращение гарантийного срока

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 1 периода времени, при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия;
- Магнийевый анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением моделей с внутренним баком из нержавеющей стали);
- Самостоятельный ремонт и замена запасных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- Самостоятельный демонтаж водонагревателя с места установки. Осмотр, проверка качества и экспертиза вышедшего из строя водонагревателя производится авторизованным сервисным центром производителя только по месту установки прибора;
- Нанесение изделию механических повреждений;
- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам;
- Использование изделия не по назначению;
- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером;
- Отсутствие перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар;
- Отсутствие непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждение или засорение.

5. Дополнительная информация

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретенного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров. Через сеть наших сервисных центров Вы можете приобрести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а также получить необходимую техническую консультацию.

Комплект поставки:

- Водонагреватель;
- Предохранительный клапан;
- Установочные опоры;
- Инструкция по установке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Заводская упаковка;
- Тройник (опционально);
- Кран для слива (опционально).

Перед установкой и использованием изделия внимательно изучите прилагающуюся инструкцию.

Производитель: Аристон Термо Групп, 12 Рю де ля Тайе Б.П., 700300, 28111 Люсе Седекс, Франция

Импортер, уполномоченная организация: ООО «Аристон Термо Русь», Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона города Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А.

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Алтайский край	Айберг-сервис	(3852) 36-20-02, (3852) 75-49-50	г. Барнаул, ул. Северо-Западный, д. 54
Алтайский край	ИП А.А. Мастер	(3854) 32-78-02	г. Барнаул, ул. Ленина, д. 238
Алтайский край	ИП Овчинников В.Г.	(3852) 58-38-02, (9023) 653-48-00	г. Барнаул, ул. Каменного, д. 117
Алтайский край	СПОН	(3852) 33-41-41	г. Барнаул, ул. Эммануил Алексеевич, д. 76
Амурская область	Рембустсервис	(4164) 12-13-50, (4164) 14-23-88	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43
Амурская область	ИП Токанов А.А.	(4164) 21-11-63	пос. Сергеево, ул. Ковалева, д. 10
Амурская область	Техноинвест-Сервис	(4162) 36-02-40, (4162) 53-40-45	г. Белогорск, ул. Гражданская, д. 121
Амурская область	Олас	(4162) 52-20-00, (4162) 52-40-00	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 27
Аргентинская область	Мир	(8182) 27-60-66	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1
Астраханская область	Т-СЕРВИС	(8512) 50-19-30, (8512) 39-56-60, (8512) 44-78-34	г. Астрахань, ул. Кирова, д. 70
Астраханская область	МВ-Сервис	(8512) 41-01-61, (8512) 41-36-49	г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8-«Д»
Астраханская область	Конеч	(85141) 3-61-25	г. Ахтубинск, ул. Интернациональная, д. 4
Астраханская область	СЦ Эпион	(8442) 34-94-94	г. Астрахань, ул. Саушанина, д. 51 А
Белгородская область	Итабон	(4722) 26-13-80, (4722) 32-15-66	г. Белгород, ул. Чехова, д. 28
Брянская область	МТК-Сервис	(4832) 75-69-00	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170
Брянская область	ТехноМастер	(4832) 68-71-75	г. Брянск, ул. Букова, д. 14
Владимирская область	Рос-Сервис	(4922) 21-44-24, (4922) 30-59-55	г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 69
Владимирская область	ЦНТ САИТ	(49234) 3-60-83, (49234) 3-61-94, (49234) 3-61-15	г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 31
Владимирская область	Иммерные системы	(910) 672-37-84	г. Киржач, ул. Владимирская, д. 18
Волгоградская область	Сервис ВАД	(8442) 73-11-40	г. Волгоград, ул. Барнаульская, д. 3
Волгоградская область	ТехноМастер	(8442) 60-78-88	г. Волгоград, ул. Смирновская, д. 5
Волгоградская область	Энергия	(8442) 54-96-48, (8442) 50-22-26	г. Волгоград, ул. Домостроительная, д. 9
Волгоградская область	РБТ	(8442) 54-28-39, (8442) 50-00-20, (8442) 50-00-30, (8442) 50-00-30	г. Волгоград, ул. Рижского-Корсакова, д. 4
Волгоградская область	ИП Акилов	(8442) 52-74-37, (8442) 52-30-31	г. Волгоград, проспект Каменского, д. 10
Волгоградская область	Славные-Строй	(84442) 4-57-00, (84442) 4-39-13	пос. Ахтуба, ул. Волынский, д. 4
Волгоградская область	СЦ «Альфа»	(84671) 9-45-94, (84671) 9-17-43	г. Урюпинск, ул. Карбышева, д. 21А
Волгоградская область	ИП Муромов	(84671) 256-02-15	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68
Волгоградская область	Домашняя техника	(8172) 71-59-69, (8172) 71-81-29	г. Сельскер, ул. Дзержинского, д. 15
Волгоградская область	Селтек	(8172) 55-82-08	г. Волгода, Пешковское шоссе, д. 6А
Волгоградская область	Ремонт бытовой техники	(8172) 70-03-45	г. Волгода, ул. Кривола, д. 87
Волгоградская область	Электроника	(817) 427-93-41	г. Волгода, ул. Чернышевского, д. 65
Волгоградская область	Ремонт бытовой техники	(8202) 54-31-88	г. Толька, ул. Ворошилова, д. 38/20
Воронежская область	Инженер-сервис	(473) 210-00-12	г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
Воронежская область	ИП Ковалев	(4732) 26-78-89, (4732) 26-31-14	г. Воронеж, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 130А
Воронежская область	Коденция	(4732) 41-12-01, (4732) 41-12-02	г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118
Воронежская область	Энкор-Сервис	(4732) 61-96-35	г. Воронеж, ул. Тельтешиных, д. 2Д
Воронежская область	ТехноДом	(4732) 24-08-94	г. Воробьевка, ул. Боршеское ш.м., д. 23
Воронежская область	Центр ремонтных услуг	(4931) 37-22-34	г. Миланно, Шереметевский проспект, д. 117
Воронежская область	Рембытехника	(4931) 2-16-02, (4931) 2-16-39, (920) 348-00-03	г. Миланно, ул. Правды, д. 76
Воронежская область	Авантаж	(3953) 48-22-10	г. Братск, ул. Янгеля, д. 122
Воронежская область	Крифт-С	(3953) 45-15-55, (3953) 45-16-70	г. Братск, ул. Ленина, д. 4
Воронежская область	Альфа-Сервис	(3952) 79-91-30, (3952) 97-03-94	г. Кинешма, ул. Правды, д. 76
Воронежская область	Конфуртери	(4012) 91-34-73	г. Калининград, Советский проспект, д. 188Б
Воронежская область	Техномир	(4012) 59-51-01, (4012) 57-86-99	г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 17
Воронежская область	СервисСити	(4842) 71-47-18, (4842) 75-01-24	г. Калуга, ул. Букарева, д. 48
Воронежская область	Эл-Сервис	(4532) 26-32-00	г. Петрозаводск-Камчатский, ул. Луковский, д. 23
Воронежская область	Юл-Сервис	(8782) 27-70-77, (8782) 27-30-60	г. Черкесск, проспект Ленина, д. 340-«В»
Воронежская область	Александр	(8782) 28-26-01	г. Черкесск, ул. Федоровская, д. 1
Воронежская область	СМВ	(3842) 73-39-06, (3842) 51-08-10	г. Черкесск, проспект Химиков, д. 33
Воронежская область	СВБ	(3842) 46-94-00, (3842) 53-83-05	г. Новокузнецк, Кузнецкостроительный проспект, д. 44
Воронежская область	Сиб Сервис	(3846) 62-86-65	г. Борово, ул. Ленина, д. 33А
Воронежская область	Промтехник	(3846) 62-42-64	г. Промышленность, ул. Шинников, д. 39А
Воронежская область	Витас-Сервис-Киров	(8332) 62-29-16, (8332) 62-64-98	г. Киров, ул. Производственная, д. 24
Воронежская область	Антек	(4942) 22-05-12, (4942) 22-04-03, (4942) 22-03-82	г. Кострома, ул. Станиславостроительная, д. 55
Воронежская область	Эксперт-мастер	(4942) 45-25-11, (4942) 31-25-01, (910) 910-805-88-82	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22
Воронежская область	Белый	(4942) 41-28-93, (4942) 41-31-21	г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 28
Воронежская область	Континент	(86133) 5-52-46	г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 32
Воронежская область	ИП Кувсов	(86137) 7-59-75	ст-ца Выселки, ул. Советская, д. 154
Воронежская область	Экватор	(920) 255-55-41	г. Пензенский, г. Вольский, ул. Заречная, д. 27
Воронежская область	СЦ «Краснодар сервис»	(861) 274-62-02, (861) 274-58-68, (861) 228-98-55	г. Краснодар, ул. Российская, д. 63
Воронежская область	БМТ-сервис	(861) 201-17-68, (918) 093-91-30	г. Краснодар, ул. Курганов, д. 26
Воронежская область	ИП Ко-сервис	(86147) 2-23-62	г. Мурманск, ул. Островского, д. 32
Воронежская область	Алма-Мастер	(86145) 378-74	ст-ца Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57Т
Воронежская область	ИП Гравников	(86146) 4-31-15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковалева, д. 74
Воронежская область	Теплодар	(918) 329-61-10, (918) 482-07-56	г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 216А
Воронежская область	ДПТ	(8622) 55-01-08, (8622) 55-53-19	г. Сочи, ул. Донская, д. 90
Воронежская область	О.А. Финак	(861) 330-49-01	г. Улус, ул. Армавирский, д. 8А, ТП «Домин»
Воронежская область	ИП Клопкин	(86196) 7-34-44	г. Тихорецк, ул. Федосеева, д. 41А
Воронежская область	Техносервис	(86132) 31-17-21	г. Ейск, ул. Пушкина, д. 84
Воронежская область	ПАУЗАСЕРВИС	(86137) 3-64-73	г. Адышево, ул. Советской Армии, д. 40
Воронежская область	Ана - Юл Новороссийск	(8617) 67-11-23, (918) 987-61-63	ул. Новороссийск, г. Сидельникова, ул. Горького, д. 7Т
Воронежская область	СЦ Парант	(86132) 4-35-39	г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55
Воронежская область	Бонифаций В.Л. ИП	(912) 265-34-41, (991) 227-26-03, (991) 229-45-45	г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 12А
Воронежская область	Иммерные системы	(912) 265-34-41, (991) 227-26-03, (991) 229-45-45	г. Мурман, ул. Омская, д. 13
Воронежская область	Товарищество предпринимателей	(5322) 45-87-54	г. Мурман, ул. Красноя, д. 41
Воронежская область	Узактексинвест	(912) 977-42-05	г. Мурман, ул. Куйбышева, д. 145
Воронежская область	Сантехника - XXI век	(5323) 3-54-04, (908) 004-40-49	г. Шадринск, ул. Федосеева, д. 48
Воронежская область	Центр газовой безопасности	(5323) 3-55-68, (912) 523-47-66	г. Шадринск, ул. Перемышная, д. 13
Воронежская область	Балачан М.Г.	(4712) 74-10-26, (951) 333-67-81	г. Курск, ул. Дзержинского, д. 60
Воронежская область	Теплодарсервис	(4712) 33-10-26	г. Курск, ул. Смирнова, д. 23
Воронежская область	Патент	(81367) 7-30-01	г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 22
Воронежская область	Рембытехника	(47662) 2-24-09, (47664) 2-07-87	г. Елец, ул. Коммунаров, д. 59А
Воронежская область	Арсенал	(4742) 35-52-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 13
Воронежская область	Феникс	(4742) 34-07-31, (4742) 34-55-34	г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14
Воронежская область	Техномир	(4732) 60-58-44	г. Магadan, ул. Парковая, д. 21
Москва	Фирменный сервис Арстон	(495) 777-33-00	г. Москва, Аналитический проезд, д. 9
Москва	Анти-страдания	(499) 185-21-80, (499) 184-71-27, (499) 184-31-46	г. Москва, ул. Ивано-Франко, д. 48, стр. 3 офис 802
Москва	Сти Сервис	(495) 251-51-46	г. Москва, ул. Бездарина, д. 16
Москва	Эл Ю-сервис	(495) 258-75-92, (495) 258-75-49	г. Москва, ул. Красноармейская, д. 66
Москва	Алма-Мастер	(495) 665-96-22	г. Дмитров, ул. Вокзальная, д. 66
Московская область	Капель	(496) 223-45-77	г. Коломна, проспект Ленина, д. 15
Московская область	Росника-2	(496) 614-14-86, (496) 614-63-64	г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 93А (АВТОНИКС)
Московская область	ИП Гребенев А.С.	(493) 343-02-13	г. Серпухов, Писка, Ново-Угличское, д. 40А
Московская область	ИП Акилов	(496) 540-43-92, (916) 250-21-12	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 251
Московская область	Сервисный центр	(496) 76-24-03	г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Московская область	Юл Сервис	(496) 726-55-00, (916) 705-39-70	г. Мухоморок, Волынский проспект, д. 53, офис 9
Московская область	Климат Комфорт	(8152) 60-08-08, (8152) 78-08-08	г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 33
Московская область	Слава	(831) 412-09-71, (831) 412-07-52, (831) 417-97-25, (831) 417-97-26, (831) 417-97-27, (831) 417-97-57, (910) 380-70-39	г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 14, стр. 6
Нижнегородская область	Термотехника	(831) 261-90-70, (831) 261-90-66	

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Нижегородская область	ТЦ Континент	(831) 915-54-05	г. Сергач, ул. Сауровола, д. 2А, территория рынка
Нижегородская область	Сервисант	(8312) 23-73-15, (8313) 24-41-21	г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д. 6А
Новгородская область	Пинер-Сервис	(81602) 78-50-01	г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
Новосибирская область	Вариант	(833) 276-21-62	г. Новосибирск, ул. Народная, д. 7
Новосибирская область	СибЭст-Сервис	(833) 291-90-86, (833) 291-90-67	г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 4А
Омская область	Сервис бытового Техники	(3812) 77-02-26	г. Омск, ул. 26 линия, д. 85А, корп. 2
Омская область	Фирма СибЭст	(3812) 36-70-44	г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
Оренбургская область	Фирма Техносервис	(3532) 75-38-94, (3532) 75-12-22	г. Оренбург, пр-кт. Автоматизма, д. 122
Оренбургская область	СтройАвт	(3532) 75-95-10	г. Оренбург, ул. Монтанжиков, д. 16
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Автоматизма, д. 122
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Белевская, д. 2
Оренбургская область	Акс-Сервис	(3537) 37-23-83	г. Оренбург, ул. Багуская, д. 25
Оренбургская область	Сатина	(3532) 3-10-60, (3533) 3-40-85	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 22Б
Орловская область	элс-сервис	(48677) 2-10-07, (020) 818-72-60	г. Ливны, ул. Максима Горького, д. 43, литер Б
Орловская область	МастерЪ	(4862) 75-14-80, (4862) 73-17-31	г. Орел, ул. Гагарина, стрелок, д. 1
Орловская область	МастерЪ	(4862) 44-09-08	г. Орел, Новосибирский переулок, д. 1
Пензенская область	Техносервис	(8412) 94-04-45	г. Пенза, ул. Байкал, д. 36
Пензенская область	Земсков И.А.	(8412) 30-26-46	г. Пенза, ул. Гоголя, дом 19
Пермский край	Ремонттехника	(3424) 23-72-28, (3424) 23-72-23	г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 76А
Пермский край	Таис	(3424) 26-36-66	г. Березники, ул. Олега Кузнецова, д. 12-2
Пермский край	Сатурн-сервис	(342) 259-69-69	г. Пермь, ул. Ижмерная, д. 14
Пермский край	СКС-Пермь, Водный	(342) 246-22-55, (342) 214-54-57, (342) 219-54-07	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76
Пермский край	Центр ремонта водонагревателей	(342) 278-36-86	г. Пермь, ул. Дзержинский, д. 50
Пермский край	Рембыттехника	(342) 65-56-80	г. Чусовой, ул. Ленина, д. 31
Пермский край	Ресан	(342) 298-86-62, (342) 240-82-70	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 52
Приморский край	АРС-Сервис	(4230) 13-41-25	г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 57
Приморский край	СЦ ИП Корейшук Н.А.	(4230) 91-23-63	г. Владивосток, Океанский проспект, д. 50
Приморский край	ИП Тохтаси С.В.	(4232) 75-26-71	г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
Приморский край	Давид-Сервис	(4237) 33-28-33	г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 146
Приморский край	Резон	(4235) 52-63-33	г. Лесозаводск, ул. Парашинская, д. 37
Приморский край	Гарант-Сервис	(4236) 69-78-67	г. Находка, ул. Павлова, д. 11
Приморский край	Спектр-Сервис	(4236) 63-03-62	г. Находка, ул. Калининская, д. 40
Приморский край	Кварц	(4235) 22-20-22	г. Спасс-Дальний, ул. Ленинская, д. 23
Приморский край	Электрон	(4235) 25-16-26	г. Спасс-Дальний, ул. Советская, д. 114
Приморский край	Техносервис	(4234) 33-53-05	г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96
Приморский край	ВЛ-Сервис	(4234) 38-03-63	г. Уссурийск, ул. Каховская, д. 10
Псковская область	Водный Плюс	(81535) 62-92-46, (010) 354-05-20	г. Великие Луки, ул. Богатая, д. 17
Псковская область	СЦ САМ	(8153) 66-55-27, (8152) 66-99-89	г. Псков, Октябрьский проезд, д. 36
Ростовская область	Фирменный сервис Арстон	(863) 268-97-60	пос. Островский, ул. Коммунальная, д. 118
Ростовская область	Комфорт	(86375) 3-23-39	г. Ростов-на-Дону, Коммунальный проспект, д. 48Б
Ростовская область	ТЦ Комфорт-Сервис	(863) 222-45-51	г. Ростов-на-Дону, Бурденковский проспект, д. 103А
Ростовская область	Абрис плюс	(863) 244-35-90	г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 11А
Ростовская область	Тепловод	(86315) 2-95-90, (093) 436-83-40	г. Таганрог, ул. Чехова, д. 44
Республика Адыгея	ИП Кривошап П.В.	(8772) 52-22-98, (8772) 56-85-40	г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269
Республика Башкортостан	Салон Энергия	(34792) 3-11-83	г. Белорецк, ул. Точковская, д. 29
Республика Башкортостан	Центр Зайбета	(34764) 4-39-39	г. Мелеуз, ул. Южная, д. 1А
Республика Башкортостан	Техно-Мастер	(34763) 4-43-44	г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10А
Республика Башкортостан	магазин Мастер	(34754) 52-14-18, (937) 369-22-32	сел. Раскский, ул. Дружбы, д. 230А
Республика Башкортостан	ГАЗМАСТЕР	(927) 300-63-90, (965) 937-25-25	г. Сибай, ул. Лермонтова, д. 27А
Республика Башкортостан	Сервис-Технос	(347) 20-12-13	г. Стерлитамак, ул. Худайбердиева, д. 158
Республика Башкортостан	Промгазсервис	(347) 282-87-73	г. Уфа, ул. Паркинана, д. 157
Республика Башкортостан	Аква-Терм, салон Метеорит	(347) 246-62-47	г. Уфа, ул. Завья Валова, д. 3
Республика Башкортостан	МТС Сантехника	(347) 240-39-69	г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 7/1
Республика Башкортостан	Центр Ремонт	(347) 223-60-60, (347) 251-79-79	г. Уфа, ул. Паркинана, д. 157
Республика Башкортостан	Тепломонтаж-Уфа	(347) 293-44-11	г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 33
Республика Башкортостан	Атлант	(347) 292-32-62, (347) 293-04-04	г. Уфа, ул. Айсина, д. 69/2А
Республика Башкортостан	Букале здоровья	(961) 048-21-73	г. Уфа, ул. Бакаева, д. 39, офис 69
Республика Башкортостан	Горизонт	(34791) 3-47-07, (34791) 6-05-06	г. Учалы, ул. Максима Горького, д. 8-62
Республика Башкортостан	Горизонт	(34796) 26-70	сел. Чемягуль, ул. Ленина, д. 19
Республика Башкортостан	Магазин «Камчатка»	(34760) 5-26-61	г. Азнау, ул. Советская, д. 12/2
Республика Башкортостан	Тепловод	(9882) 9-25-05	г. Азнау, ул. Обшарова, д. 7
Республика Башкортостан	Мир Климата	(937) 361-05-56	г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
Республика Бурятия	Кондор-Сервис	(3012) 44-28-73, (3012) 44-23-44	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15
Республика Дагестан	Эксперт+	(87240) 4-98-06, (928) 664-67-68	г. Дербент, ул. Гагарина, д. 13
Республика Дагестан	Техносервис	(9882) 91-10-74, (928) 572-73-74	г. Махачкала, ул. Ибрагимова, д. 56
Республика Ингушетия	ИП Хамаев	(8734) 44-42-44, (927) 743-23-91, (928) 742-59-79	ст-ца Орджоникидзская, ул. Привокзальная, д. 49
Республика Калмания	Сервис-Центр	(84722) 3-06-48, (84722) 3-03-91	г. Злиста, ул. 8 Марта, д. 62
Республика Карелия	СЦ «Быттехника»	(8142) 51-90-08, (8142) 51-72-39	г. Петрозаводск, ул. Сортовойская, д. 14
Республика Карелия	Сортавала-Сервис	(8143) 426-39-20	
Республика Коми	Hi-Fi	(82151) 6-01-43	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6
Республика Коми	Домосервис	(8212) 57-10-12	г. Сантактан, ул. Первомайская, д. 78
Республика Коми	Тепловод	(8212) 72-20-20	г. Хета, проезд Строганов, д. 4, к. 1
Республика Коми	ИП Терентьев А.И.	(8212) 25-70-83, (8212) 57-56-99	г. Сантактан, ул. Морозова, д. 51
Самарская область	Диадема	(8690) 55-56-43, (8692) 45-36-99, (978) 844-42-39	г. Свєтлополье, ул. Пожарова, д. 26-Б
Республика Крым	Кристаллсервис	(347) 713-33-47	г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 59В
Республика Крым	Мясас	(8632) 45-73-68, (8362) 41-77-43, (8362) 21-30-10	г. Юшкар-Юла, ул. Советская, д. 173
Республика Саха (Якутия)	Стиноп	(4114) 76-89-91, (4114) 76-82-13	г. Мирный, ул. Тургунская, д. 18
Республика Саха (Якутия)	ВостокТел	(4112) 25-70-79	г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 25
Республика Северная Осетия-Алания	Техносервис	(86672) 25-01-07, (86672) 75-77-77, (86672) 55-08-70	г. Владикавказ, проспект Коста, д. 15
Республика Татарстан	ТеплоГаз	(84371) 4-24-85	г. Зеленодольск, ул. Советская, д. 21
Республика Татарстан	СтироМир	(843) 291-06-19	г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7
Республика Татарстан	Татгазсервисцентр	(845) 557-79-71, (843) 557-79-76	г. Казань, Горьковский шоссе, д. 30
Республика Татарстан	Ижмерный Системы	(843) 521-62-10	г. Казань, ул. Ври Гана, д. 24
Республика Татарстан	Прим-Сервис	(85527) 06-77, (917) 929-54-30	г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, д. 51 (ГЭС, здание управления Каниской)
Республика Татарстан	Ижмерный Системы	(8552) 51-86-63, (8552) 44-52-90	г. Набережные Челны, ГЭС, проспект Мусы Джалиля, д. 79/1
Республика Татарстан	Гагаз-Ижмерный	(8552) 36-01-00, (952) 046-61-00	г. Набережные Челны, Канатовский проезд, д. 22Б, офис 1002
Республика Татарстан	Водопел	(84342) 5-06-13	г. Чистополье, ул. Ленина, д. 44
Республика Татарстан	Тепловод	(9902) 214-46-26	г. Алаш, ул. Комарова, д. 8, офис 3А
Рязанская область	Артика-сервис	(4912) 21-13-97	г. Рязань, ул. Яковлева, д. 19
Самарская область	Атмосфера	(846) 231-21-03	г. Самара, ул. Крайняя, д. 19
Самарская область	Элвис-8	(846) 270-39-12, (846) 268-96-46	г. Самара, ул. Вердеревская, д. 4
Самарская область	СК-Сервис Самара	(846) 1979-99-79	г. Самара, ул. Сибиряк, д. 149
Самарская область	Сармат	(84643) 3-30-33	г. Сызрань, ул. Дебростова, д. 22
Самарская область	Электрон-Сервис-КПД	(8482) 77-03-27	г. Тольятти, ул. Саурова, д. 41
Санкт-Петербург	Ватас-Сервис	(812) 332-84-70, (812) 371-34-64	г. Санкт-Петербург, ул. Московский шоссе, д. 5
Санкт-Петербург	Индус-Сервис	(812) 554-38-36, (812) 553-31-34	г. Санкт-Петербург, ул. Дрездовская, д. 4, к. 1
Санкт-Петербург	Богатый Дом	(812) 988-74-44	г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, д. 7, к. 1, пом. 47Н
Саратовская область	ИП Барышников Е.В.	(8451) 44-75-31	г. Балаково, ул. Чапаева, д. 159А
Саратовская область	Вонс-сервис	(8451) 52-37-74, (8452) 27-22-68	г. Саратов, ул. Московская, д. 14
Саратовская область	Средняя Волга	(8451) 46-38-08, (8453) 75-04-07	г. Энгельс-19, ул. Заватина, д. 2
Самарская область	ВЛ Сервис Салаиан	(4242) 73-38-05	г. Южно-Самарский, ул. Комсомольская, д. 298В
Свердловская область	АВТЕМА	(34365) 4-41-09	г. Асибск, ул. Коркина, д. 14
Свердловская область	Центр Мастер	(34363) 4-46-65	г. Агеевский, ул. Кривобашная, д. 2А
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 219-25-22, (343) 366-95-18	г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 34

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Свердловская область	Сантехклуб	(343) 383-48-08	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6
Свердловская область	Солитон-мастер	(343) 245-78-58, (323) 269-84-86	г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 17
Свердловская область	Со-Ампер	(343) 318-18-18, (343) 278-71-29	г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 10-106
Свердловская область	ТАЭН	(343) 268-12-01	г. Екатеринбург, ул. Академический, д. 1А
Свердловская область	Теплоплат-сервис	(343) 335-76-71, (343) 335-40-08, (343) 306-73-46, (343) 306-73-47, (343) 306-73-51, (343) 306-73-44, (343) 351-04-87	г. Екатеринбург, ул. Фрезерщиков, д. 3А
Свердловская область	Фирменный сервис Ардсон		
Свердловская область	СЦ «Наш сервис»	(343) 97-02-03, (950) 547-10-15	г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 95
Свердловская область	ИП Ринская	(343) 84-09-66, (904) 542-59-94	г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 22-36
Свердловская область	Магазин «А-1»	(343) 40-47-40	г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 53
Свердловская область	СЦТО «ЕВА»	(343) 952-22-22	г. Нижний Тагил, Пыловый тракт, д. 32
Свердловская область	СЦ «Оптика-сервис»	(343) 64-91-90, (343) 95-24-13	г. Первоуральск, ул. Луначарского, д. 34
Свердловская область	Мастер-Центр	(912) 659-86-98	г. Туринск, ул. Калинина, д. 31
Смоленская область	Рубин	(4812) 62-29-79, (915) 645-56-33	г. Смоленск, ул. 25 Октября, д. 50
Смоленская область	Атлант	(4812) 33-09-44, (910) 113-79-05	г. Смоленск, ул. Кукуйской, д. 44
Смоленская область	Дукан	(4812) 35-08-88, (4812) 35-09-09, (4812) 68-32-30	г. Смоленск, ул. Паровая, д. 2
Ставропольский край	ОБС Регион	(86559) 5-42-12, (86559) 5-69-25	г. Буденновск, ст. Буденновская, Реп. 269
Ставропольский край	ВСК Регион	(8652) 28-88-28	г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 57
Ставропольский край	Ставропольгазстрой	(8652) 50-00-89, (8652) 60-73-13	г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 53
Ставропольский край	Стинов	(8794) 4-15-55	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128А
Ставропольский край	Юл-Сервис	(8793) 33-55-43	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 20
Ставропольский край	Этапон-Термо	(903) 446-34-26, (903) 446-32-99	г. Пятигорск, Старолюбовское шоссе, д. 14
Ставропольский край	ИП Черевнов А.П.	(8652) 66-03-04	сел. Татарка, ул. Ленина, д. 1/2
Тамбовская область	ТТЛ «Юпитер-Сервис»	(4752) 72-63-46, (4752) 72-66-56, (4752) 71-59-94	г. Тамбов, ул. Московская, д. 23А
Тверская область	Веста-Сервис	(4822) 42-33-39, (4822) 42-41-86	г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.12
Тверская область	Старо-Сервис	(4822) 33-00-23, (4822) 35-40-81	г. Тверь, проспект Чайковского, д. 6, корп. 1
Тверская область	Клима-Контроль	(4822) 626-20-60, (903) 802-20-10	г. Микулино, ул. Трицкого, д. 39
Тверская область	ТМ-Сервис	(4822) 65-55-22, (904) 357-19-17	г. Нелидово, ул. Победы, д. 19
Тверская область	Интерьер-Сервис	(4823) 61-01-66	г. Ржев, ул. Партизанская, д. 39
Томская область	Главный Сервис	(3822) 26-68-65	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12
Томская область	Элвис-Сервис	(3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80	г. Томск, Академический переулок, д. 1А
Томская область	Сервисный центр байер	(4872) 47-13-34	г. Тула, ул. Демидовская, д. 179
Тюльская область	Центраграсстрой	(4872) 70-02-64	г. Тула, ул. Щеголовская засека, д. 31
Тюльская область	КОМПАНИИ ТЕХНОСТРОЙ ПЛОС	(3822) 39-73-99 (доб. 125)	г. Тула, Халанский проезд, д. 9
Тюльская область	Водопровод77	(964) 691-53-36	г. Тула, ул. Гагарина, д. 28А, офис 10
Тюменская область	Теплоплата	(3452) 58-95-33, (922) 481-05-33	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 109Б
Тюменская область	СуперМастер	(3452) 60-26-21, (452) 60-32-20	г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 16
Тюменская область	СЦ Ноу	(34551) 64-74, (34551) 5-05-11	г. Ишим, ул. Малах Садрина, д. 37А
Тюменская область	Емская Служба Ремонта	(34551) 7-46-31	г. Ишим, ул. Карасульская, л. 183
Тюменская область	Тюбюксстройкомкомплект	(34546) 39-86-25	г. Тюбюкс, промзона ТВС «Свердлов»
Удмуртская Республика	Мастер для сантехники	(3412) 50-07-00, (412) 50-63-02	г. Ижевск, ул. Зинкина, д. 23
Удмуртская Республика	РМТ-Сервис	(3412) 55-56-44	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162
Удмуртская Республика	Запуга	(3412) 77-10-10	г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д. 152
Ульяновская область	Новый Мир Сервис	(8422) 32-44-99, (8422) 32-16-55, (8422) 72-45-52	г. Ульяновск, д. 1-перелуки Кирова, д. 3
Ульяновская область	Линник А.В.	(8422) 48-33-33, (8422) 98-30-33, (8422) 45-88-83	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 85
Ульяновская область	Современный сервис	(8422) 72-29-19	г. Ульяновск, ул. Академическая, д. 71
Ульяновская область	Сервисный центр	(8422) 95-79-70	г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 17
Хабаровский край	Гамбит	(4217) 29-56-51	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 9
Хабаровский край	Восточный Автоматизм	(4217) 15-15-12	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Обкомовая, д. 10, корп. 3
Хабаровский край	СЦ по ремонту бытовой техники	(4213) 84-46-66	г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 27
Хабаровский край	Гидропласт-сервис	(4212) 55-52-20, (4212) 75-57-00	г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 82
Хабаровский край	Контур-Сервис	(4212) 70-10-00, (4212) 73-33-33	г. Хабаровск, ул. Киньста, д. 3А
Хабаровский край	ЭМА техника	(4212) 23-33-33	г. Хабаровск, ул. Волчанская, д. 8
Хабаровский край	ВР-Сервис Хабаровск	(4212) 56-10-20	г. Хабаровск, ул. Шенста, д. 112А
Ханты-Мансийский АО	ЦТО «Альфа-Сервис»	(3463) 30-00-01, (3463) 30-00-05	г. Ханты-Мансийск, ул. Юсупов, д. 29
Ханты-Мансийский АО	ИП Мамонтов	(3463) 30-00-06, (3463) 23-43-81	г. Сургут, ул. Мамонтовская, д. 42
Ханты-Мансийский АО	Ханты-Мансийский АО	(3463) 26-66-06, (3463) 23-43-81	г. Нефтегазский, ул. Набережная, д. 7, офис 18
Челябинская область	Челябинский-Сервис	(922) 788-21-12	г. Челябинск, ул. Сибирская, д. 15А
Челябинская область	Теплый дом	(351) 66-79-22	г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 12А
Челябинская область	Евро-дом	(351) 729-93-92	г. Челябинск, ул. Красноварская, д. 140
Челябинская область	Эксперт, Ремонттехника	(351) 239-29-36	г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102
Челябинская область	Тепломар	(351) 41-50-17, (908) 827-86-08	г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 56
Челябинская область	Техника-Сервис	(351) 91-09-01	г. Магнитогорск, ул. Гривина, д. 142
Челябинская область	Ижмекер-Сервис	(351) 21-04-08, (351) 46-03-77, (351) 46-03-77, (351) 46-02-52	г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, офис 225
Челябинская область	Евродом-М	(351) 729-93-92 (доб. 502)	г. Магнитогорск, ул. Капнина, д. 72
Чеченская Республика	Городские инженерные системы	(8712) 22-20-20	г. Грозный, ул. Малюковская, д. 47, 1К «Архитектур-двор»
Чеченская Республика	Термомакс	(8752) 57-52-44, (8752) 57-34-44	г. Небесары, ул. Петрова, д. 8, стр. 2
Чеченская Республика	СЦ «Ревюер»	(800) 250-58-93	г. Салехард, ул. Губкина, д. 1Б, офис 24
Ярославская область	Транс-эксплуатация	(4853) 28-65-10, (4853) 55-65-72	г. Рыбинск, проспект Серова, д. 8
Ярославская область	Фирма ДУ	(4852) 28-80-01, (4852) 28-80-02	г. Ярославль, ул. Волжское поле, д. 5А, с. 5
Ярославская область	ЯрСервис	(4852) 28-84-40, (4852) 28-33-00, (4852) 90-02-42	г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 52В
Ярославская область	ИП Федотов А.А.	(4853) 5-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 1А
Ярославская область	ИП Федотов А.А.	(4853) 5-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Стрелковой, д. 34А
БЕЛАРУСЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Брестская область	Смекла Плюс	(8014) 21-88-28, (8029) 823-09-90	г. Брест, ул. Карла Маркса, д. 58
Брестская область	Центр Коплов	(8029) 725-55-79, (8029) 645-55-79, (80162) 52-13-38	г. Брест, ул. Карьерная, д. 16/2
Брестская область	ИП Бляхновский Д.В.	(8029) 964-94-87	г. Гашевичи, ул. Мотыжников, д. 30, кв. 9
Брестская область	ИП Дынюк П.П.	(8029) 827-23-93, (8029) 364-79-05	г. Вавичеве, ул. Механизаторов, д. 10, кв. 13
Брестская область	ИП Вука А.Л.	(80162) 52-13-50, (80162) 9-11-51, (8029) 792-76-92	г. Мамоно, ул. Советская, д. 171
Брестская область	ИП Влавоцек	(80134) 34-01-01	г. Лисск ул. Кляна, д. 32
Витебская область	Стройинжен	(80212) 36-54-21, (8029) 815-10-07, (8029) 957-97-67	г. Витебск, ул. Ленина, д. 82, 11 «Юрион», павильон 2
Витебская область	ИП Крачуневич П.П.	(8029) 81-26-88, (8023) 370-45-48	г. Лельск, ул. Степановская, д. 8
Витебская область	Вальтер	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Могилев, ул. Кирова, д. 3, комн. 20
Витебская область	Риогаз	(8013) 305-30-00, (8029) 625-02-57	г. Полоцк, ул. Школовская, д. 29
Витебская область	Вальтер	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Ошани, 1-й Шебешевский переулок, д. 17, офис 203
Витебская область	Служба теплопунктов	(8029) 90-40-03, (8044) 902-07-03, (80155) 4-42-96	г. Пастухи, ул. Гагарина, д. 1
Гомельская область	Служба теплопунктов	(80234) 54-19-13, (8029) 737-19-13, (8044) 787-19-13	г. Могилев, ул. Рабочая, д. 10
Гомельская область	ЭкспертПлюсСервис	(80236) 32-14-30, (8044) 742-14-21, (8029) 733-21-79	г. Могилев, ул. Пушкина, д. 5
Гродненская область	ИП Копер-Гродно	(80152) 12-01-56, (80152) 12-01-59	г. Гродно, ул. Сурганов, д. 127
Гродненская область	Смекла Плюс	(80154) 36-03-93, (8029) 887-53-62	г. Лида, ул. Кукуйской, д. 35
Гродненская область	Компания Айрель	(801597) 2-61-24, (8029) 922-78-98	г. Новогрудок, ул. Волчанского, д. 27/1, офис 1
Гродненская область	ИП Лобань В.В.	(8029) 781-27-67, (8029) 918-27-90	г. Скардье, ул. Гастелло, д. 36-А, кв. 23
Гродненская область	Термомакс	(80152) 1-06-55, (801562) 2-49-38, (8044) 700-45-45	г. Слоним, ул. Комсомольская, д. 8, офис 8
Гродненская область	ТОК	(80259) 65-92-86	г. Сморгонь, ул. Гастелло, д. 5
Минская область	Нанан	(8017) 356-86-66, (8017) 312-12-65, (8029) 122-00-31, (8029) 253-00-28	г. Минск, ул. Притыцкого, д. 39, офис 4Н
Минская область	Служба «Наш Сервис»	(8017) 256-64-37, (8017) 256-64-59, (8044) 353-35-40	г. Минск, ул. Мухоморова, д. 8
Минская область	Центраграсстрой	(8017) 290-74-72, (8044) 496-19-98	г. Минск, ул. Старомихайлов, д. 1, офис 168
Минская область	АВНОКО	(8029) 334-61-62, (8029) 708-90-29, (8029) 178-77-77	г. Минск, проспект Дзержинского, д. 6, помещение №1040-1
Минская область	ИП Радвинев В.С.	(8029) 570-65-44, (8029) 678-61-92	г. Минск, ул. Байкальская, д. 3, кв. 1
Минская область	ИП Крачуневич П.П.	(8017) 568-19-42, (8029) 675-98-67, (8029) 175-98-67	г. Колдичеве, ул. Минская, д. 1, офис 101
Минская область	ИП Сергеева С.А.	(8029) 147-91-52, (8029) 778-56-62	г. Молодечно, ул. Волчанца, д. 4А, кв. 28
Минская область	ТеплоМайор	(8029) 167-17-16, (8029) 636-78-14, (801770) 2-12-25	г. Несвиж, ул. 1 Мая, д. 55, комн. 2
Минская область	ИП Мухоморов Д.Н.	(8029) 514-04-10, (8044) 742-14-21, (8029) 733-21-79	г. Слуцк, ул. Волчанская, д. 139
Могилевская область	Смекла	(80225) 41-37-38, (8029) 748-30-77, (8029) 181-30-77, (8029) 656-30-77	г. Бобруйск, ул. Московская, д. 59
Могилевская область	Надежный Сервис	(80225) 335-44-92, (8029) 641-00-68	г. Горки, ул. Пионерская, д. 159
Могилевская область	Новое Тепло	(80222) 736-43, (8029) 602-57-00, (8029) 602-57-01	г. Могилев, ул. Пионерская, д. 275


 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 4

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом




Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция входит в комплект поставки водонагревателя. Храните инструкцию в доступном месте на случай передачи прибора другому пользователю и/или перемещения на другое место эксплуатации.
2. Внимательно изучите данную инструкцию. В руководстве содержится необходимая информация о мерах безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании водонагревателя.
3. Монтаж прибора осуществляется за счет пользователя.
4. Категорически запрещается использовать прибор не по назначению. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данной инструкции.
5. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
6. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к травмам и повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа оборудования.
7. Храните упаковочные материалы (зажимы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) в недоступном для детей месте. Упаковочный материал вреден для здоровья.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Не касайтесь прибора, если Вы без обуви или у Вас мокрые руки и/или ноги.
10. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем. При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.
11. Температура горячей воды регулируется термостатом, который выполняет функции защиты от перегрева.
12. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
13. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с пунктом «Электрическое подключение».
14. Строго запрещается модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям и нормам, если он не включен в комплект.
15. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
16. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
17. Если установка электрического водонагревателя повлечет за собой переоборудование (переустройство) жилых и нежилых помещений в жилых домах, то допускается производить его установку только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
18. Транспортировать водонагреватель необходимо в вертикальном или горизонтальном положении (в зависимости от модели) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.
19. Запрещается подвергать водонагреватель ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
20. При необходимости захвата упаковки зажимами при транспортировке рекомендуется осуществлять захват с боковых сторон упаковки, на которых размещен символ .
21. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура воздуха от +5°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C, при более низкой температуре без конденсации влаги.
22. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Символ	Значение
	Несоблюдение данных требований может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода
	При несоблюдении данных требований может быть нанесен вред имуществу, растениям или животным
	Общие требования и правила безопасной эксплуатации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Правило	Опасность	Символ
1	Не открывайте корпус водонагревателя	Поражение электрическим током. Получение ожогов при касании горячих компонентов. Получение травм при касании острых кромок и выступов	
2	Не включайте и не отключайте водонагреватель, вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем	Поражение электрическим током в случае повреждения кабеля, вилки или розетки	
3	Не эксплуатируйте водонагреватель с поврежденным кабелем электропитания	Поражение электрическим током при касании проводов с поврежденной изоляцией, находящихся под напряжением	
4	Не кладите посторонние предметы на водонагреватель	Получение травм при падении предметов в результате вибрации водонагревателя	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении посторонних предметов в результате вибраций	
5	Не вставляйте на водонагреватель	Получение травм при падении прибора	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении прибора	
6	Перед чисткой водонагревателя отключите его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель	Поражение электрическим током	
7	Закрепите прибор на прочной стене, не способствующей усилению вибрации	Повышенный уровень шума	
8	Для электрических соединений используйте кабели с жилами соответствующего сечения	Если сечение жил недостаточно, то кабели будут перегреваться. Это может привести к пожару	
9	Перед пуском прибора убедитесь, что все устройства управления и защиты функционируют нормально и находятся в рабочем состоянии	Отключение или повреждение прибора в результате работы с неисправной или неотрегулированной системой управления	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

10	Перед перемещением водонагревателя слейте горячую воду	Получение ожогов	
11	Очистку водонагревателя от накипи выполняют в соответствии с инструкцией, содержащейся в соответствующем документе. Помещение должно быть хорошо проветрено. Работу следует выполнять в защитной одежде, избегая смешивания разных компонентов. Водонагреватель и прилегающие к нему объекты должны быть защищены от попадания чистящих средств	Получение травм вследствие попадания кислот на кожу или в глаза, а также вдыхания вредных паров химических веществ	
		Повреждение прибора или окружающих объектов вследствие коррозии, вызванной взаимодействием с кислотами	
12	Не используйте инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя	Повреждение пластика и окрашенных частей	

Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя, произведенного компанией "Аристон Термо Групп". Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам. Водонагреватель прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и долговечность в эксплуатации. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой. Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект поставки и назначение

- 1.1.1. Водонагреватель
- 1.1.2. Предохранительный клапан
- 1.1.3. Установочные опоры
- 1.1.4. Инструкция по установке и эксплуатации
- 1.1.5. Гарантийный талон
- 1.1.6. Заводская упаковка
- 1.1.7. Тройник (опционально)
- 1.1.8. Кран для слива (опционально)

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме.

Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

1.2. Основные элементы

- 1.2.1. Внутренний бак
- 1.2.2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
- 1.2.3. Нагревательный элемент
- 1.2.4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды
- 1.2.5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя
- 1.2.6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе холодной воды в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
- 1.2.7. Магнийевый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики водонагревателя приведены на заводской табличке, расположенной рядом с патрубками водного контура.

	TI 500 STI EU
Объем, л	500
Вес, кг	127

Данное оборудование изготовлено в соответствии с Директивой ЕС по электромагнитной совместимости EEC/89/336 EMC по ТУ 3468-011-11182725-2006.

2. УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а также требованиями, содержащимися в данном руководстве.

2.1. Установка водонагревателя

- 2.1.2. Извлеките водонагреватель из упаковки и расположите в том месте, где планируется его размещение.
- 2.1.3. Наклоните водонагреватель и установите первую опору.
- 2.1.4. Наклоните водонагреватель в другую сторону и установите вторую опору. Угол установки между двумя опорами должен быть 120 градусов.
- 2.1.5. Приподнимите водонагреватель и установите последнюю опору. Угол установки между двумя опорами должен быть 120 градусов.
- 2.1.6. Зафиксируйте все опоры винтами на корпусе водонагревателя.
- 2.1.7. Зафиксируйте опоры на полу.
- 2.1.8. Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла.
- 2.1.9. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить свободное пространство не менее 50 см от корпуса.
- 2.1.10. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.
- 2.1.11. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.

2.2. Гидравлическое подключение

Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

Стандартное подсоединение

2.2.1. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любим водой зонированным материалом.

2.2.2. Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.

2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

2.2.4. Для удобства обслуживания рекомендуется установить тройник с запорным краном между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном.

Это позволит слить воду из водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.

2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.

2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор для понижения давления.

Подсоединение к открытому резервуару с водой

2.2.7. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При данном варианте подсоединения предохранительный клапан не обязателен.

2.3. Электрическое подключение

Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами при соблюдении правил техники безопасности.

2.3.1. Электрическое подключение должно выполняться подходящим электрическим кабелем для данной сети и мощности прибора в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

2.3.2. Прибор может быть подключен к трёхфазной сети 380В, трёхфазной сети 230В или к однофазной 230В. Схема подключения указана под крышкой прибора.

2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует подсоединить к клемме, обозначенной символом . Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

3.1. Ввод в эксплуатацию

3.1.1. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой. Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.

3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек. При необходимости отцентрируйте его и подтяните гайки на фланце.

3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.

3.1.4. Включите прибор в источник электропитания.

3.1.5. Включите водонагреватель, повернув ручку регулировки по часовой стрелке.

3.2. Регулировка температуры

3.2.1. В моделях, оснащенных внешним регулятором температуры, температура нагрева воды может регулироваться ручкой, соединенной с термостатом в соответствии с обозначениями.

3.2.2. Температура устанавливается вращением ручки регулировки по часовой стрелке для увеличения температуры нагрева и против часовой стрелки для ее уменьшения.

3.2.3. Если модель не имеет внешнего регулятора температуры, то ее можно установить, вращая регулировочный винт термостата в диапазоне, отмеченном знаками "+" и "-". Для этого необходимо отключить водонагреватель от источника электропитания и снять пластиковую крышку прибора.

3.2.4. Рекомендуется установить регулировочный винт термостата в положение, соответствующее примерно 75% от максимального. В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно снижая скорость образования накипи.

3.3. Система Pro TECH (опционально)

Система Pro TECH - это запатентованная система защиты внутреннего бака водонагревателя от коррозии, обеспечивающая максимально долгий срок службы водонагревателя в системах с плохим качеством воды.

Электронная система создаёт разность потенциалов между внутренним баком и титановым анодом, в результате чего процесс электрохимической коррозии прекращается. Для надёжной и правильной работы системы необходимо постоянное подключение к электрической сети 230В. При правильной работе системы постоянно горит зелёная индикатор на панели. В случае неполадок на панели загорается красный индикатор. Он сигнализирует в одном из следующих случаев: короткое замыкание между анодом и баком, обрыв в цепи питания электрод/бак, отсутствие воды в баке.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности, а также требованиями, содержащимися в данном руководстве.

4.1. Слив воды

Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.1.1. Отключите электропитание прибора.

4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.

4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.

4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.

4.1.5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.

4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его. При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам.

В этом случае производитель снимает себя все гарантийные обязательства.

4.2. Замена внутренних элементов

Отключите водонагреватель от источника электропитания. Снимите крышку прибора. Для замены термостата, выдвиньте его из гнезда и отсоедините от цепи питания. Перед началом работ слейте воду из водонагревателя. Для моделей с фланцем на 6-ти болтах выкрутите 6 гаек и снимите фланец. Нагревательный элемент и анод присоединены к фланцу. При сборке прибора не забудьте установить в исходное положение нагревательный элемент, прокладку фланца и термостат. Прокладку фланца рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке.

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети.

Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.

4.3. Регулярное обслуживание

4.3.1. Магниевый анод (кроме моделей с системой ProTECH)

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости от коррозии. Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Гарантия на водосодержащую емкость при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30%) недействительна. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали).

Магниевый анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.

4.3.2. Предохранительный клапан

Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления) не был заблокирован или поврежден. При необходимости замените его или удалите известковый налет. Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.

В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации.

4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)




Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы – включите электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания.

- Нажмите кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор питания.

- Снова нажмите кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.

- Если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится – обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

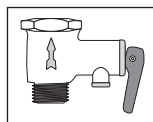

4.4. Обратите внимание

- 4.4.1. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного подключения или несоблюдения требований данного руководства.
- 4.4.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети.
- 4.4.3. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
- 4.4.4. Горячая вода свыше 50°C может вызвать сильные ожоги, вплоть до смертельного исхода. Дети, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем наиболее подвержены риску ожога.
- 4.4.5. Из водонагревателя может капать вода, поэтому не оставляйте под ним ценные вещи и предметы.
- 4.4.6. Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.
- 4.4.7. Монтаж и подключение водонагревателя выполняется за счет покупателя.
- 4.4.8. Следы от термоизоляции на внешнем корпусе изделия являются технологической особенностью производственного процесса и не являются дефектом.
- 4.4.9. Все ремонтные работы и обслуживание прибора необходимо проводить только после отключения водонагревателя от источника электропитания.
- 4.4.10. Все неисправности устраняются только специалистами ремонтных организаций.
- 4.4.11. При возникновении неисправности отключите водонагреватель от источника электропитания, перекройте подачу холодной воды и известите о неисправности сервисную службу.
- 4.4.12. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с перебоями водоснабжения или электропитания.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4.5. Запрещается

- 4.5.1. Изменять конструкцию водонагревателя.
 - 4.5.2. Устанавливать вертикальные модели горизонтально, а горизонтальные - вертикально.
 - 4.5.3. Использовать водонагреватель не по назначению.
 - 4.5.4. Наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации.
 - 4.5.5. Закрывать или заглушать сливное отверстие предохранительного клапана.
 - 4.5.6. Подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой.
 - 4.5.7. Снимать пластиковую крышку прибора при включенном электропитании.
 - 4.5.8. Включать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии.
 - 4.5.9. Использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего водоснабжения.
 - 4.5.10. Применять тройники, удлинители и переходники для подключения к источнику электропитания.
 - 4.5.11. Включать водонагреватель при выходе из строя нагревательного элемента или термостата.
 - 4.5.12. Использовать водонагреватель без редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар.
 - 4.5.13. Подсоединять водонагреватель к трубам и фитингам, не рассчитанным на температуру более 80°C при максимальном давлении.
 - 4.5.14. Подключать в водопроводную сеть водонагреватель без предохранительного клапана или с клапаном, имеющим иные характеристики, чем поставляемый в комплекте.
 - 4.5.15. Подсоединять предохранительный клапан к выходу горячей воды водонагревателя.
 - 4.5.16. Устанавливать прибор в непроветриваемых и сырых помещениях.
 - 4.5.17. Эксплуатировать водонагреватель при отрицательных температурах.
 - 4.5.18. Подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Производитель оставляет за собой право вносить любые незначительные изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.**



Данное изделие соответствует требованиям ЕС 2002/96/EC-EU 2002/95/EC.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что в соответствии с действующими нормами применимого законодательства, данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования, способствуя этим защите окружающей среды и обеспечивая повторное использование материалов, из которых изготовлено изделие.

Данное оборудование соответствует следующим требованиям

Технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»




Сертификат RU C-IT.A946.B.68788
Срок действия с 03/04/2015 по 27/01/2018

Актуальную информацию и копии сертификатов
Вы можете найти на сайте <http://www.ariston-pro.com>

Краткая инструкция по монтажу накопительного электроводонагревателя

Комплектация

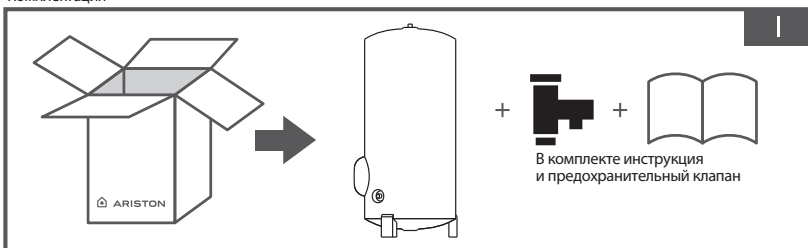

Рекомендации по установке


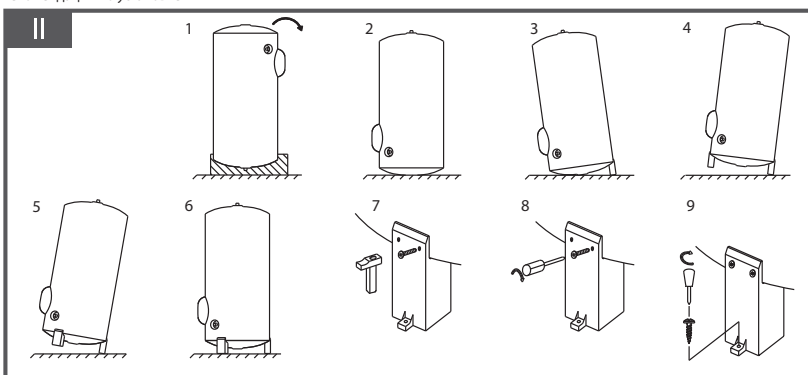


Схема подключения

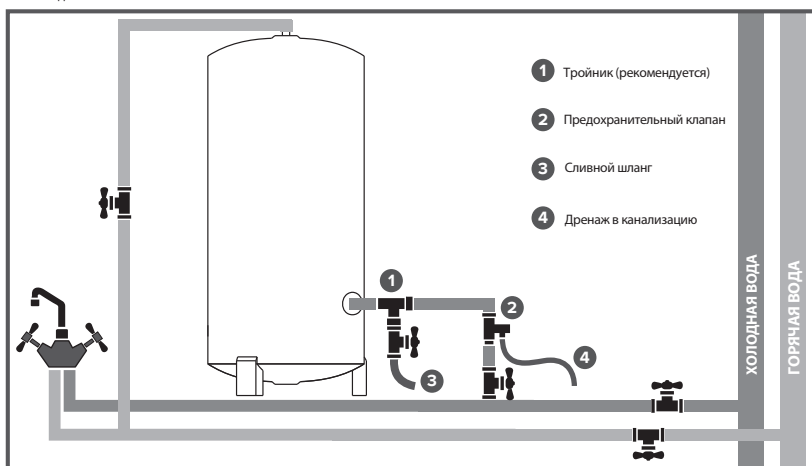



Идентификационная табличка

1					
2					
Nr					
Mod .			4		
5			6		
W		V ~		9 Hz	
10			11		
					




- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Торговая марка | 6. Объем |
| 2. Серийный номер | 7. Номинальная мощность |
| 3. Модель | 8. Напряжение |
| 4. Материал бака | 9. Частота тока |
| Fe+Enamel – сталь с эмалевым покрытием | 10. Страна-изготовитель |
| Inox – нержавеющая сталь | 11. Класс защиты |
| 5. Максимальное давление | |

Серийный номер

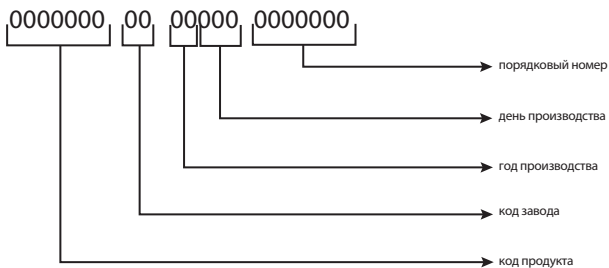


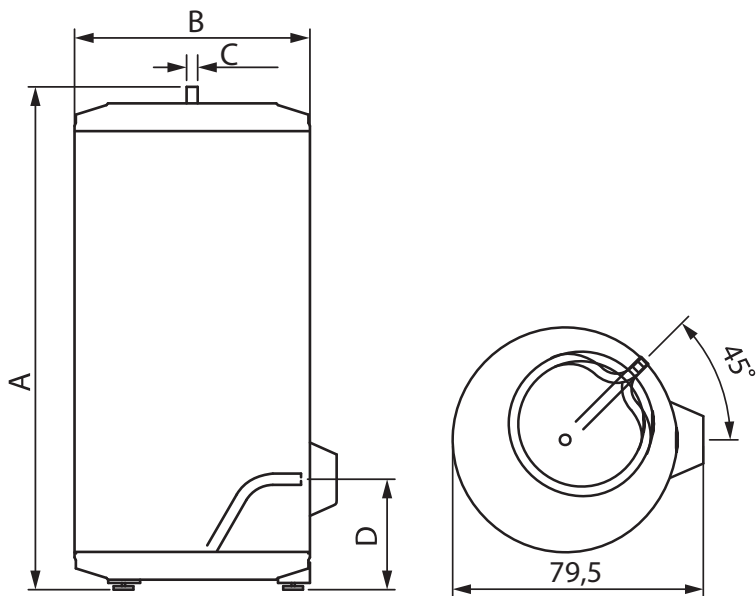

MOD.	A	B	C	D
TI 500 STI EU	187	71	G1"	33,5

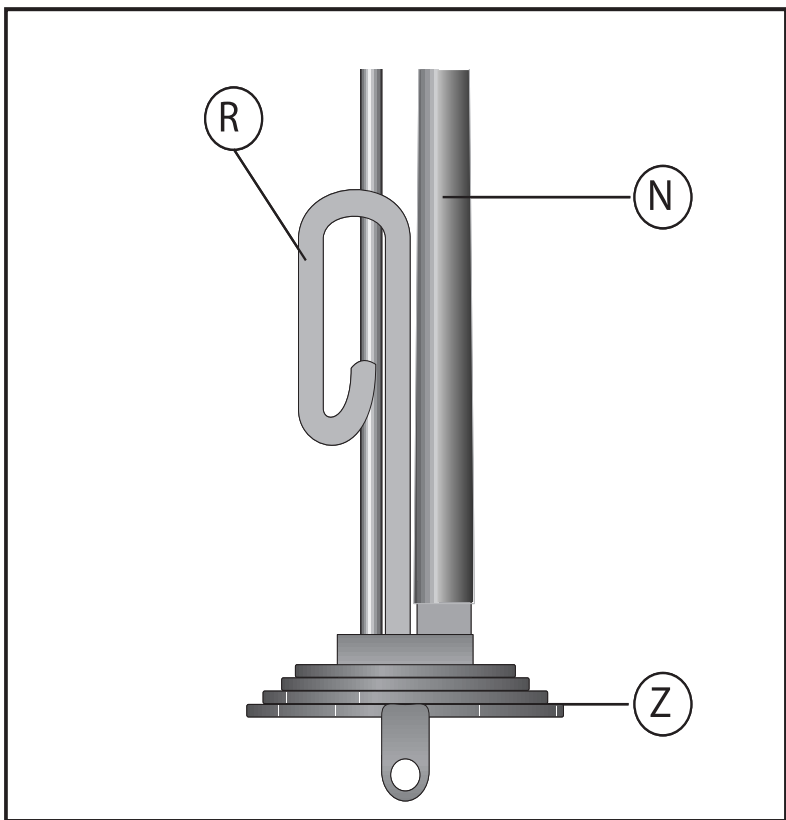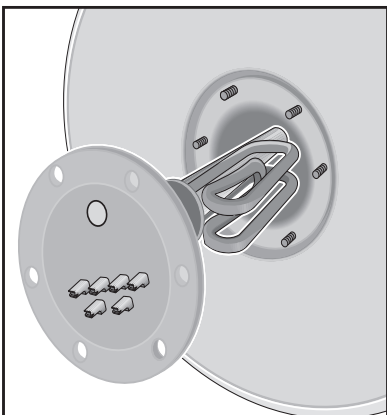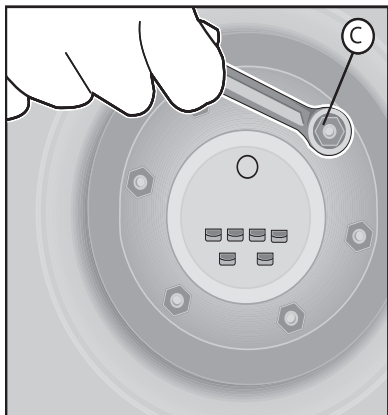

Для заметок / Notes

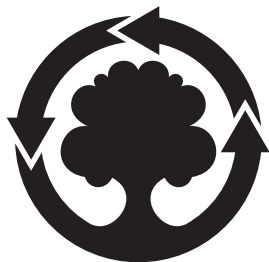

**WE MAKE USE OF
CYCLED PAPER**

ООО «Аристон Термо Русь»

Россия, 188676, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска,
ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А

Тел. + 7 (812) 332 81 00

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

e-mail: service.ru@aristonthermo.com

www.ariston.com/ru