
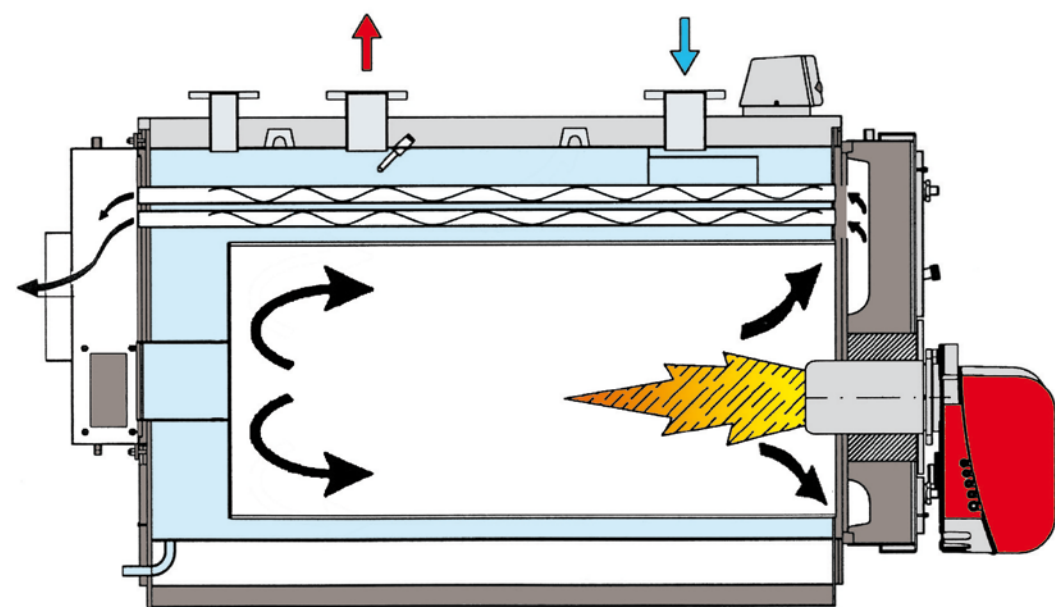




Панель управления

- 1 - Выключатель насоса
- 2 - Выключатель горелки
- 3 - Кнопка перезапуска предохранительного реле давления
- 4 - Кнопка диагностики
- 5 - Выключатель котла
- 6 - Термометр котловой воды
- 7 - Индикатор работы котла
- 8 - Светодиодный индикатор 1-й ступени горелки
- 9 - Светодиодный индикатор 2-й ступени горелки
- 10 - Светодиодный индикатор блокировки горелки
- 11 - Светодиодный индикатор предохранительного реле давления
- 12 - Контрольный термостат котла на 2-й ступени мощности TR1
- 13 - Контрольный термостат котла на 1-й ступени мощности TR1
- 14 - Место для монтажа терморегулятора (в стандартный комплект поставки не входит).

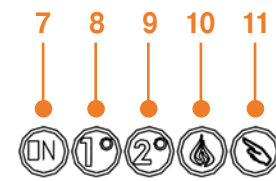

PREXTHERM RSW

Стальные котлы для дутьевых горелок

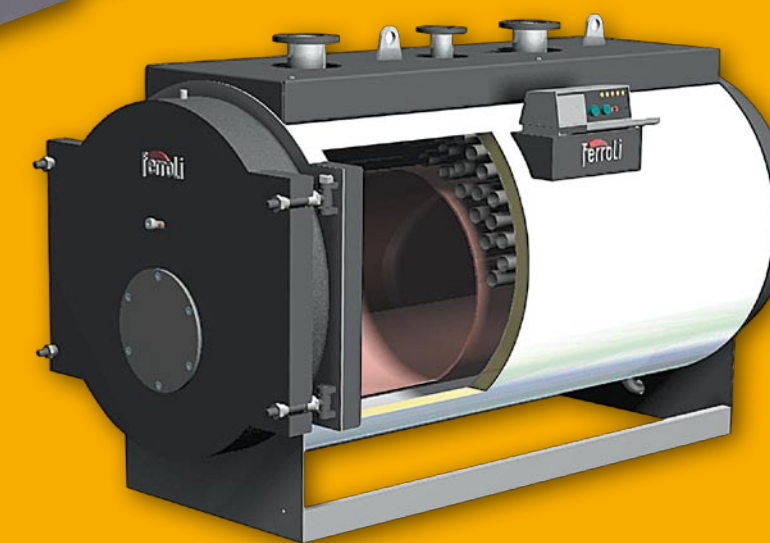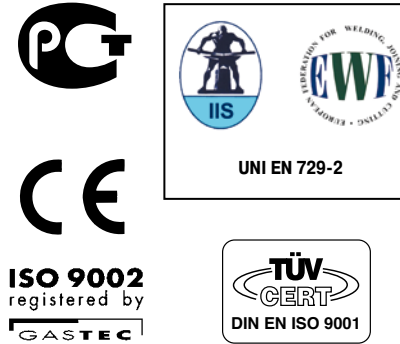

F Представительство Ferrol S.p.A. в РФ
 115054, г. Москва, улица Пятницкая, дом 73
 тел. +7 (495) 589-25-62, факс +7 (495) 589-25-61
 e-mail: ferrol@ferrol.ru, www.ferrol.ru

