



Газовый отопительный котёл

GAZ 2500 F

20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт



BOSCH

Инструкция по эксплуатации для потребителей

Содержание

1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности	3	9 Охрана окружающей среды/утилизация.....	13
1.1 Пояснения условных обозначений	3	Алфавитный указатель	14
1.2 Общие правила техники безопасности	3		
2 Информация об изделии	4		
2.1 Применение по назначению	4		
2.2 Декларация соответствия нормам ЕС	4		
2.3 Обзор типов	4		
2.4 Описание оборудования	4		
2.5 Заводская табличка	4		
2.6 Размеры и подключения	5		
2.7 Технические данные	6		
3 Рекомендации по монтажу и эксплуатации	7		
3.1 Качество воздуха для горения	7		
3.2 Качество воды в системе отопления	7		
3.3 Применение антифризов	7		
4 Рекомендации по экономии энергии	7		
5 Пуск котла	8		
5.1 Функции котла и настройки системы управления	8		
5.1.1 Режимы работы котла	8		
5.1.2 Описание кнопок	9		
5.1.3 Условные знаки на дисплее	9		
5.2 Подготовка отопительной системы к включению	9		
5.3 Пуск отопительной установки	9		
5.4 Настройки системы управления	9		
5.4.1 Установка температуры воды для отопления и горячего водоснабжения	9		
5.4.2 Переход с зимнего режима на летний	10		
5.4.3 Переход с летнего режима на зимний	10		
5.5 Проверка рабочего давления, долив воды и удаление воздуха	10		
5.5.1 Проверка рабочего давления	10		
5.5.2 Долив воды и удаление воздуха из отопительной системы	10		
6 Прекращение эксплуатации отопительной системы ...	11		
6.1 Прекращение работы котла	11		
6.2 Прекращение эксплуатации отопительной системы на длительное время	11		
6.3 Выключение отопительной установки при аварии ..	11		
7 Устранение неисправностей горелки	12		
8 Контрольные осмотры и техническое обслуживание ..	12		
8.1 Общие указания	12		
8.2 Почему важно регулярно проводить техническое обслуживание?	12		
8.3 Проверка и регулирование давления воды	12		
8.4 Чистка и уход	12		

1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения



Предупреждения обозначены в тексте в скобочечным знаком в треугольнике. Выделенные слова в начале предупреждения обозначают виды степень тяжести последствий, наступающих в случае неисполнения мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе:

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.
- **ОПАСНОСТЬ** означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведённым здесь знаком.

Другие знаки

Обозн	Пояснение
►	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
-	Перечисление/список
-	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Общие правила техники безопасности

Общие указания по технике безопасности

Несоблюдение правил безопасной эксплуатации может привести к тяжёлым травмам вплоть до смертельного исхода, а также к повреждению оборудования изагрязнению окружающей среды.

- ▶ Внимательно прочитайте правила техники безопасности перед пуском отопительной системы в эксплуатацию.
- ▶ Монтаж, подсоединение к дымовой трубе, первый пуск в эксплуатацию должны выполнять только сотрудники специализированного предприятия, имеющего разрешение на выполнение таких работ.
- ▶ Техническое обслуживание и ремонт должны выполнять только сотрудники специализированного предприятия, имеющего разрешение на выполнение таких работ.
- ▶ Проводите чистку и техническое обслуживание в зависимости от интенсивности использования.
- ▶ Сразу же устраняйте выявленные недостатки.
- ▶ Проводите техническое обслуживание не реже двух раз в год. При этом проверьте исправную работу всей отопительной системы.
- ▶ Сразу же устраняйте выявленные недостатки.

Действия при появлении запаха газа

При утечке газа существует опасность взрыва. При запахе газа соблюдайте следующие правила поведения.

- ▶ Не допускайте образования искр и огня:
 - Не курите, не пользуйтесь зажигалками и спичками.
 - Не трогайте электрические выключатели, не вынимайте электрические вилки из розеток.
 - Не пользуйтесь телефонами и электрическими зонтиками.
- ▶ Перекройте подачу газа главным запорным краном или краном на газовом счётчике.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ Предупредите жильцов и покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновение в здание посторонних лиц.
- ▶ Находясь вне здания, позвоните в пожарную охрану, полицию и напротивление газоснабжения.

Применение по назначению

Изделие можно применять только для нагрева воды в закрытых системах отопления и горячего водоснабжения.

Любое другое использование считается применением непо назначению. Исключается любая ответственность за повреждения, возникшие в результате применения не по назначению.

Работы с электрикой

Работы с электрикой разрешается выполнять только специалистам по электромонтажу.

- ▶ Перед работами с электрикой:
 - Отключите сетевое напряжение на всех фазах и обеспечьте защиту от случайного включения.
 - Проверьте отсутствие напряжения.
- ▶ Пользуйтесь электрическими схемами других частей установки.

2 Информация об изделии

2.1 Применение по назначению

Для правильной эксплуатации котла:

- ▶ Пользуйтесь при работе инструкциями по эксплуатации, монтажу и техническому обслуживанию. Учитывайте данные, приведённые на заводской табличке и в технических характеристиках.
(→ глава 2.5, стр. 4 и глава 2.7, стр. 6).
- ▶ Котёл можно использовать только для нагрева воды системы отопления и/или для непрямого нагрева воды для горячего водоснабжения, например, в баке-водонагревателе.

Другое использование считается применением не по назначению. При применении по назначению срок службы составляет 15 лет.

2.2 Декларация соответствия нормам ЕС

Вы можете запросить декларацию соответствия у изготовителя. Для этого обратитесь по адресу, указанному на последней странице этой инструкции.

Декларация соответствия нормам ЕвроАзЭС

EAC
Это оборудование по своей конструкции и рабочим характеристикам соответствует нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено показанным здесь знаком.

2.3 Обзор типов

Обозначение котла состоит из следующего:

GAZ 2500 F	Наименование типа
20, 25, 30, 40, 50	Номинальная теплопроизводительность [кВт]


Таб. 2 Обзор типов

2.4 Описание оборудования

Котёл комплектуется на заводе газовой горелкой и системой управления.

Основные составные части котла:

- Котловый блок с теплоизоляцией [3] и газовой горелкой [5]: в котловом блоке тепло, производимое горелкой, передаётся воде, циркулирующей в системе отопления.
- Облицовка [4], передняя стенка котла [1]: облицовка котла и теплоизоляция препятствуют потерям тепла.
- Система управления [2]: система управления предназначена для контроля и регулирования отопительной системы.

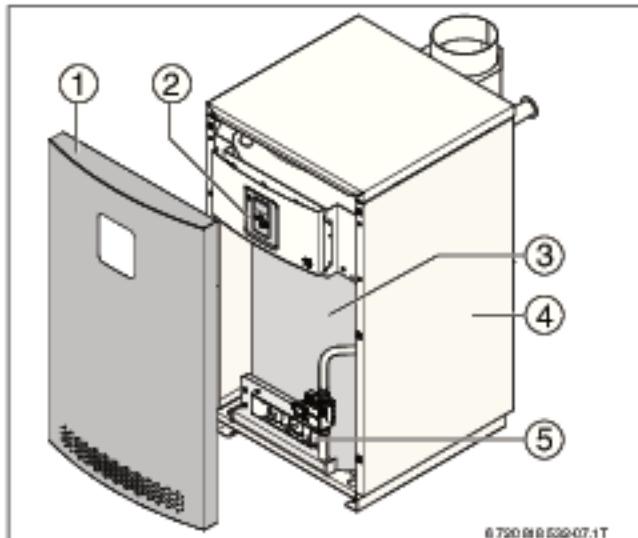

6 720 819 8529-07.1T

Рис. 1 Основные составные части

- [1] Передняя стена котла
- [2] Система управления
- [3] Котловой блок с теплоизоляцией
- [4] Облицовка
- [5] Газовая горелка


2.5 Заводская табличка

На заводской табличке приведены следующие сведения о котле:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ▪ Исполнение котла | ▪ Модель/тип котла |
| ▪ Серийный номер | ▪ Максимально допустимое рабочее давление |
| ▪ Теплопроизводительность | ▪ Максимальная температура котловой воды |
| ▪ Номинальная мощность | ▪ Сетевое напряжение |
| ▪ Класс котла согласно EN 303-5 | ▪ Степень защиты электрической оболочки |
| ▪ Электрическая потребляемая мощность | |
| ▪ Адрес изготовителя | |

Таб. 3 Заводская табличка

Расположение заводской таблички

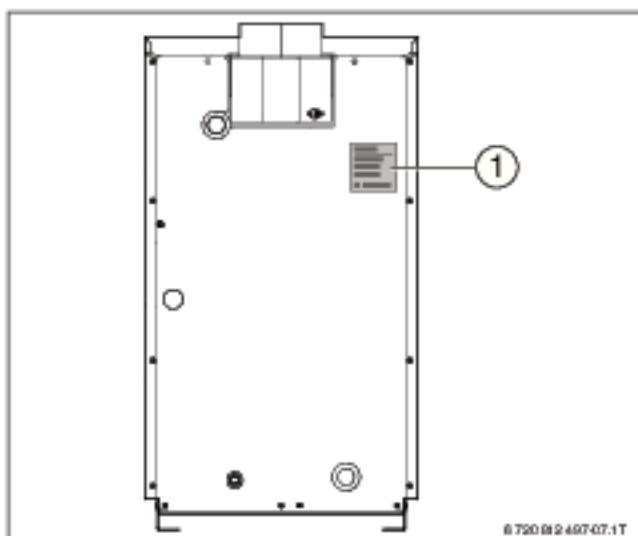

6 720 819 8497-07.1T

Рис. 2 Расположение заводской таблички

- [1] Заводская табличка

2.6 Размеры и подключения

Размеры и подключения

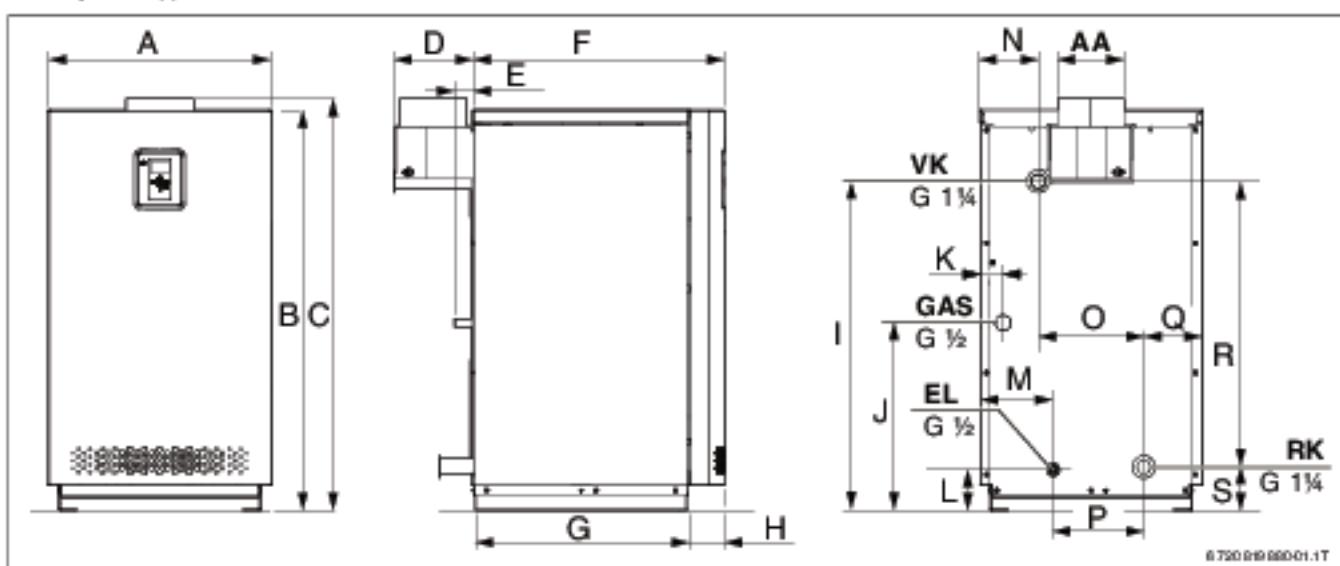


Рис. 3 Размеры и подключения

- AA Подключение к дымовой трубе
- EL Слив (подключение крана для заполнения и слива)
- GAS Подключение газа
- RK Обратная линия котла
- VK Подающая линия котла

	20/25 кВт	30/40 кВт	50 кВт
A	506	589	589
B	1022	1062	1062
C	1052	1092	1092
D	158	210	227
E	49	49	49
F	574	667	667
G	462	560	560
H	100	100	100
I	858	898	898
J	497	497	540
K	65	61	61
L	98	108	98
M	155	195	195
N	115	155	130
O	280	280	305
P	240	240	240
Q	115	155	155
R	745	783	783
S	115	115	115

Таб. 4 Размеры и подключения (в мм)

2.7 Технические данные

	Единицы измерения	20 кВт	25 кВт	30 кВт	40 кВт	50 кВт
Номинальная тепловая нагрузка для природного газа Н	кВт	21,7	27,5	32,5	43,5	54,5
Номинальная теплопроизводительность при температуре подающей/ обратной линии 80/60 °С	кВт	20	25	30	40	50
КПД котла при полной нагрузке и температуре подающей/ обратной линии 80/60 °С	%	92	92	92	92	92
Температура котловой воды	°С	55..90	55..90	55..90	55..90	55..90
Максимальное рабочее давление	бар	3	3	3	3	3
Вместимость теплообменника отопительного контура	л	72	72	107	99	95
Диапазон модуляции (механическая настройка)	%	60..100	60..100	60..100	60..100	60..100
Температура дымовых газов	°С	104	125	108	104	115
Электрические характеристики						
Степень защиты электрической оболочки	-	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Предохранитель	А	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Предохранитель	А	-	-	-	-	0,8
Размеры и вес						
Высота х ширина х глубина	мм	1052 x 506 x 763	1092 x 589 x 894	1092 x 589 x 877	1092 x 589 x 894	1092 x 589 x 894
Масса ¹⁾	кг	114	114	137	150	195

Таб. 5 Технические данные

1) Вес с упаковкой примерно на 6...18 % больше.

3 Рекомендации по монтажу и эксплуатации



При монтаже и работе отопительной системы соблюдайте нормы и правила, действующие в той стране, где она эксплуатируется!
Данные, приведённые на заводской табличке, являются определяющими, и их нужно соблюдать.

3.1 Качество воздуха для горения

- ▶ Воздух для горения не должен содержать агрессивные вещества (например, галогенсодержащие углеводороды, соединения хлора или фтора).
Это позволит избежать возникновение коррозии.
- ▶ Не допускайте использования и хранения в помещении котельной хлорсодержащих чистящих средств и галогенуглеводородов [например, азотной, растворителей, очистителей, красок, клея].
- ▶ Не допускайте загрязнения воздуха для горения пылью.
При проведении строительных работ с образованием пыли в помещении, где установлен котёл:
 - ▶ Выключите и при необходимости укройте котёл.
 - ▶ Загрязнённую в результате строительных работ горелку очистите перед пуском.

3.2 Качество воды в системе отопления

Качество воды для заполнения и подпитки является важным фактором повышения эффективности, функциональной надёжности, срока службы и работы способности отопительной системы. При заполнении водой с высоким содержанием кальция, на поверхности теплообменника образуются известковые отложения, которые препятствуют передаче тепла в воде в системе отопления. Вследствие этого повышается температура поверхности теплообменника и увеличиваются термические напряжения [нагрузки на корпус котла].
При высокой жёсткости воды мы рекомендуем проводить водоподготовку воды для заполнения и подпитки.

3.3 Применение антифризов



Запрещается использовать химические добавки, на которые отсутствует сертификат от производителя о безопасности их воздействия.

Незамерзающие жидкости на основе гликоля, такие как Antifrogen N фирмы Clariant, уже много лет применяются в отопительных системах.

Применение других средств также возможно, если они по своим свойствам аналогичны Antifrogen N.

- ▶ Выполните рекомендации по применению антифриза от его изготовителя.
- ▶ Соблюдайте соотношение компонентов в смеси, рекомендованное изготовителем.

Удельная теплоёмкость антифриза Antifrogen N меньше удельной теплоёмкости воды. Поэтому, чтобы обеспечить необходимую теплопередачу, требуется больший объёмный поток. Это нужно учитывать при расчёте компонентов отопительной системы (насосов и др.) и трубопроводов.

Этот теплоноситель имеет более высокую вязкость и плотность, чем вода, поэтому необходимо учитывать большие потери давления потоков в трубах и других компонентах системы.

Стойкость всех узлов системы из пластмассы и неметаллических материалов следует проверять отдельно.

4 Рекомендации по экономии энергии

Экономное отопление

Котёл сконструирован так, чтобы потребление газа и загрязнение окружающей среды были наименьшими при наибольшем комфорте. Подача газа к горелке регулируется в соответствии с теплопотребностью квартиры. После покрытия потребности в тепле горелка выключается системой управления.

Контрольные осмотры и техническое обслуживание

Для поддержания в течение длительного времени низкого расхода газа и уменьшения загрязнения окружающей среды, мы рекомендуем заключить договор с специализированным сервисным предприятием на проведение ежегодных контрольных осмотров и необходимого технического обслуживания.

Отопительные системы с регулированием по наружной температуре

При этом виде регулирования измеряется наружная температура, и в зависимости от её изменения меняется температура подающей линии в соответствии с заданной на регуляторе отопительной кривой. Чем ниже наружная температура, тем выше должна быть температура подающей линии.

- ▶ Установите отопительную кривую как можно ниже.
- ▶ Установите регулятор температуры котла на максимальную расчётную температуру отопительной системы.

Отопительные системы с регулированием по комнатной температуре

Помещение, в котором установлен комнатный регулятор температуры, определяет температуру для других помещений (контрольное помещение). В контрольном помещении нельзя устанавливать терmostатические вентили на отопительных приборах.

- ▶ Задайте максимальную температуру для отопительного контура на панели управления котла.
- ▶ Установите терmostатическими вентилями требуемую температуру в помещениях (кроме контрольного помещения).
- ▶ Установите и сохраните необходимое значение комнатной температуры на регуляторе.

Терmostатические вентили

Чтобы достичь требуемую температуру в помещении:

- ▶ Сначала полностью откройте терmostатические вентили.
- ▶ Если в течение длительного времени температура в помещении не достигается:
- ▶ Задайте более высокую температуру на регуляторе, работающем по комнатной температуре.

Проветривание

Чтобы при проветривании избежать нежелательной потери тепла:

- ▶ Не оставляйте окна немножко открытыми.
- ▶ Лучше полностью откройте окна на несколько минут.
- ▶ Навремя проветривания держите терmostатические вентили закрытыми.

Температура горячей воды

Высокая температура горячей воды ведёт к усилению общего воздействию, что отрицательно влияет на работу котла (более длительное время нагрева, меньший расход). Установка более низкой температуры горячей воды ведёт к большей экономии энергии.

- ▶ Задавайте температуру горячей воды как можно более низкой.

5 Пуск котла

Перед пуском:

- Специалист сервисной фирмы, выполнившей пуско-наладочные работы, должен объяснить потребителю принцип действия котла и управление оборудованием.



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение котла из-за большого скопления пыли и листьев семян!

- Незэксплуатируйте котёл при сильном запылении, например, из-за проведения строительных работ в помещении, где он установлен.
- Загрязнённую в результате строительных работ горелку нужно очистить перед пуском.
- Установите в воздухо заборные решётки при чрезмерном загрязнении воздуха для горения пылью (например, из-за близости дорог или таких пылеобразующих производств, как мастерские по обработке камней), а также листьями и семенами растений.



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение котла из-за загрязнения воздуха для горения!

- Непользуйтесь чистящими средствами и другими веществами, содержащими хлор и галоген углерод водороды (азотили, растворители, очистители, краски, клей и др.).
- Такие материалы запрещается хранить и использовать в помещении котельной.

5.1 Функции котла и настройки системы управления

5.1.1 Режимы работы котла

Режим защиты от замерзания

Функция защиты от замерзания эффективна только в том случае, если насос системы отопления подключен к блоку управления котла.

Если температура в котловом контуре ниже 10 °C, то котёл автоматически переходит в режим защиты от замерзания и включает горелку. Надпись появляется знак . Насос системы отопления, если он подключен к плате управления котла, включается только когда температура котловой воды достигнет 55 °C. При температуре котловой воды 57,5 °C горелка и насос выключаются, и котёл переходит в режим ожидания (Stand-by).

Для включения режима защиты от замерзания:

- Нажмите кнопку "Stand-by". Котёл переходит в режим ожидания (Stand-by). Надпись появляется знак .

Если температура в котловом контуре в следующий раз опускается ниже 10 °C, то котёл автоматически переходит в режим защиты от замерзания.

Режим термической дезинфекции

Для предотвращения бактериального загрязнения горячей воды, мы рекомендуем проводить термическую дезинфекцию после длительного простоя.

Термическая дезинфекция должна охватывать всю систему горячего водоснабжения, включая точки водоразбора.

Бойлер в результате термических потерь медленно охлаждается после термической дезинфекции до заданной температуры.

Поэтому температура горячей воды остаётся некоторое время выше заданной.



ОСТОРОЖНО: опасность ошпаривания горячей водой!

Горячая вода может стать причиной тяжёлых ожогов.

- Предупредите жителей об опасности ошпаривания.
- Проводите термическую дезинфекцию в периоды нормального водоразбора.

Термическая дезинфекция запускается на котле и завершается автоматически.

- Закрыть точки отбора горячей воды.
- Пронформировать пользователей об опасности ожогов горячей водой.

Термическая дезинфекция может быть активирована только в летнем режиме, если функция сервисного меню 1.2.D - 1 и тип бойлера - 2.

Если насос системы отопления неподключен к блоку управления котла:

- Отдельно включите насос горячей воды во время действия термической дезинфекции, когда на дисплее появится 55 °C.

Во время термической дезинфекции циркуляционный насос горячей воды должен работать постоянно.



Запрещено включать термическую дезинфекцию без включения насоса горячей воды.

Для включения термической дезинфекции:

- Одновременно нажмите кнопки "Плюс" и "Минус" и держите нажатыми 5 секунд.
- На дисплее появится буква "L".

Для режима термической дезинфекции на заводе установлена температура 70 °C.

- Подождать, пока не будет достигнута максимальная температура.
- Последовательно отбирать горячую воду от ближайшей до самой удаленной точки отбора горячей воды до тех пор, пока в течение трех минут не будет выходить горячая вода при температуре 70 °C.

Термическая дезинфекция заканчивается через 35 минут, и котёл переходит в действовавший до этого режим.

Для выключения термической дезинфекции:

- Одновременно нажмите кнопки "Плюс" и "Минус" и держите нажатыми 5 секунд.

Режим предотвращения образования конденсата

Режим предотвращения образования конденсата будет работать эффективно только в случае подключенного к блоку управления котла насоса системы отопления.

Для предотвращения образования конденсата насос системы отопления включается, когда превышается установленная для этой функции температура переключения ($50^{\circ}\text{C} + \Delta T$). Если во время работы температура опускается ниже температуры переключения, то насос выключается. Температура ΔT задаётся в сервисном меню в пункте 2.2.C.

Режим защиты от частого изменения температуры

В системе управления котла установлен таймер, который не допускает частого включения и выключения горелки. После выключения горелки её новый старт возможен только по истечении определённого времени. Это время задаётся в сервисном меню в пункте 1.3.b.

Режим запроса горячей воды > 1 часа

Чтобы удалить неисправность:

- Коротко нажмите кнопку "OK/reset".

Если во время режима запроса горячей воды > 1 часа поступает запрос на отопление, то дополнительно насос горячей воды включается насос системы отопления. Котёл находится в режиме ГВС.

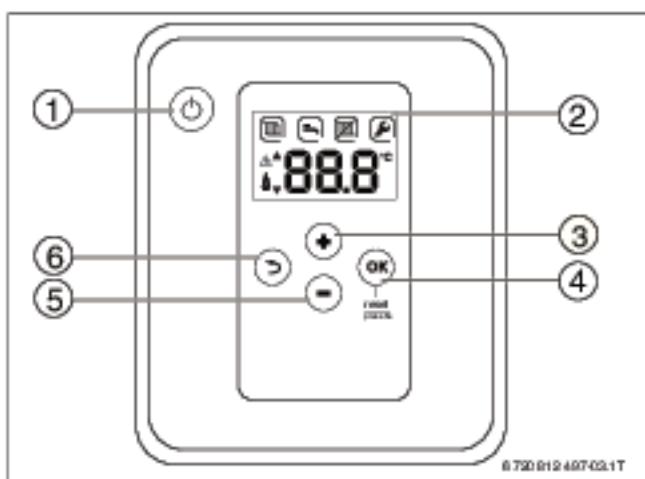
5.1.2 Описание кнопок

Рис. 4 Описание кнопок

- [1] Кнопка "Stand-by"
- [2] ЖКдисплей
- [3] Кнопка "Плюс"
- [4] Кнопка "OK / RESET"
- [5] Кнопка "Минус"
- [6] Кнопка "Назад"

5.1.3 Условные знаки на дисплее

Обозн	Режим работы	Пояснение
	Режим ожидания (Stand-by)/неисправность	Если на дисплее показан только этот знак, то котёл находится в состоянии ожидания. Если вместе с этим знаком показаны другие знаки, то котёл находится в состоянии неисправности.
	Работа горелки	Этот знак на дисплее означает, что работает горелка.
	Сервисный режим/блокировка	Если на дисплее показан этот знак, то котёл находится в сервисном режиме или заблокирован из-за ошибки.
	Режим горячего водоснабжения	Если на дисплее показан этот знак, то котёл находится в режиме ГВС. Также показана фактическая температура бака-водонагревателя. Если этот знак показан в сервисном режиме, то существует соединение с баком-водонагревателем.
	Режим отопления/защиты от замерзания	Если на дисплее показан этот знак, то котёл находится в режиме отопления или защиты от замерзания. Также показана фактическая температура в отопительной системе.
	Летний режим	Если на дисплее показан этот знак, то котёл находится в летнем режиме. Если нет запроса горячей воды, то показана фактическая температура в отопительной системе.

Таб. 6 Условные знаки на дисплее

5.2 Подготовка отопительной системы к включению

- Проверьте, имеется ли рабочее давление. (→ глава 5.5.1, стр. 10).
- Откройте газовый кран.
- Вставьте вилку в розетку и /или включите защитный автомат в здании.

5.3 Пуск отопительной установки**ОПАСНО: Угроза жизни от взрыва!**

При наличии запаха газа существует опасность взрыва!

- Недопускайте открытого огня.
- Не курить.
- Избегайте образования искр.
- Нетрогайте электрические выключатели и штекеры, не пользуйтесь телефонами и электрическими звонками.
- Закрыть газовый кран
- Откройте окна и двери.
- Предупредите жильцов.
- Покиньте здание.
- Находясь вне здания, позвоните в пожарную охрану, полицию и напредприятие газоснабжения.

- Включите котёл кнопкой "Stand-by".

Таким образом включается вся отопительная система.

5.4 Настройки системы управления**5.4.1 Установка температуры воды для отопления и горячего водоснабжения**

Для перехода в меню отопления:

- Нажмите кнопку "Минус".
- Знак мигает с частотой 1 Гц.

Для перехода в меню ГВС:

- Нажмите кнопку "Минус" ещё раз.

Для перехода в режим настройки температуры отопления:

- Нажмите кнопку "OK/RESET".
- Показание температуры мигает с частотой 1 Гц.

- Установите нужную температуру кнопкой "Плюс" или "Минус".

Для подтверждения установленной температуры:

- Нажмите кнопку "OK/reset".

Чтобы установить температуру горячей воды:

- Выполните же действия.

5.4.2 Переход с зимнего режима на летний

Если насос отопительного контура не подключен к котлу, его необходимо выключить. Приготовление горячей воды продолжает действовать.



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах!
Если отопительная система находится в не защищенным от холода помещении и работает в летнем режиме, то при низких температурах она может замерзнуть.
► По возможности держите отопительную систему всегда включенной.
► При опасности замерзания переключите отопительную систему на зимний режим.

Для перехода в меню отопления:

- Нажмите кнопку "Минус".
Знак **III** мигает с частотой 1 Гц.

Для перехода в режим настройки температуры отопления:

- Нажмите кнопку "OK/RESET".
Показание температуры мигает с частотой 1 Гц.

Чтобы снизить температуру:

- Нажмите кнопку "Минус" до тех пор, пока цифры не исчезнут, и появятся 2 мигающие точки.

Для подтверждения летнего режима:

- Нажмите кнопку "OK/RESET".

5.4.3 Переход с летнего режима на зимний

Для перехода в меню отопления:

- Нажмите кнопку "Минус".
Знак **III** мигает с частотой 1 Гц.

Для перехода в режим настройки температуры отопления:

- Нажмите кнопку "OK/RESET".
Две точки мигают с частотой 1 Гц.

Чтобы увеличить температуру:

- Нажмите кнопку "Плюс" до появления нужной температуры.

Для подтверждения установленной температуры:

- Нажмите кнопку "OK/RESET".

5.5 Проверка рабочего давления, долив воды и удаление воздуха

Вода, залитая в отопительную систему, в первые дни работы значительно уменьшается в объеме из-за выхода из нее газов. Поэтому образуются воздушные подушки, в системе возникают "булькающие" звуки.

- В новых отопительных системах ежедневно проверяйте рабочее давление.
- При необходимости доливайте воду и выпускайте воздух из отопительных приборов.
- В дальнейшем проверяйте рабочее давление ежемесячно.
- При необходимости доливайте воду и выпускайте воздух.

Здесь специалист сервисной фирмы должен записать оптимальное рабочее давление:

Рабочее давление

Заданное рабочее давление
(оптимальное значение) _____ бар

Таб. 7 Рабочее давление

5.5.1 Проверка рабочего давления

Специалист сервисной фирмы должен установить красную стрелку манометра [1] на требуемое значение рабочего давления (> 1 бар) и занести это значение в табл. 7.

- Проверьте, стоит ли стрелка манометра [2] в зеленой зоне [3].
Если стрелка манометра не доходит до зеленой зоны:
- Долейте воду в систему отопления.

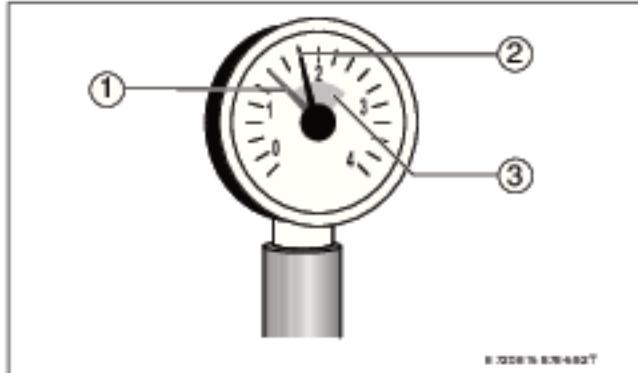


Рис. 5 Манометр для закрытых систем отопления

[1] Красная стрелка

[2] Стрелка манометра

[3] Зеленая зона

5.5.2 Долив воды и удаление воздуха из отопительной системы

- Специалист сервисной фирмы, выполнивший пуско-наладочные работы, должен объяснить потребителю, как удаляется воздух из отопительной системы, и показать расположение кранов для заполнения и слива.



УВЕДОМЛЕНИЕ: Возможно повреждение оборудования из-за температурных напряжений!
При заполнении отопительной системы в теплом состоянии температурные напряжения могут вызвать появление трещин на котле. Котел станет негерметичным.

- Заполняйте отопительную систему только в холодном состоянии (температура подающей линии $\leq 40^{\circ}\text{C}$).



УВЕДОМЛЕНИЕ: Возможно повреждение оборудования из-за частого долива воды!
При частом добавлении воды отопительная система может выйти из строя в результате коррозии и образования налета.

- Выясните у специалиста сервисной фирмы, выполнившей монтаж, можно ли использовать местную воду без предварительной подготовки или в ее же есть необходимость ее провести.
- Если требуется подготовка подпиточной воды:
Поручите долив воды в отопительную систему специалистам сервисной фирмы по отопительной технике.
- Если приходится часто доливать воду:
Обратитесь к специалистам специализированной сервисной фирмы по отопительной технике.

- Закройте колпачковый вентиль, чтобы отделить расширительный бак от системы.
- Откройте смесительные изапорные вентили на отопительном контуре.

- ▶ Подсоедините шланг к водопроводному крану.
- ▶ Наденьте шланг на кран для заполнения и слива.
- ▶ Зафиксируйте шланг хомутом.
- ▶ Откройте кран для заполнения и слива.
- ▶ Осторожно откройте водопроводный кран медленно заполните отопительную систему. При этом наблюдайте за показаниями манометра (→ рис. 5, стр. 10).

Когда будет достигнуто требуемое рабочее давление:

- ▶ Закройте водопроводный кран и кран для заполнения и слива.
- ▶ Выпустите воздух из отопительной системы через воздушные клапаны на отопительных приборах. При этом начинайте с самого нижнего этажа здания.

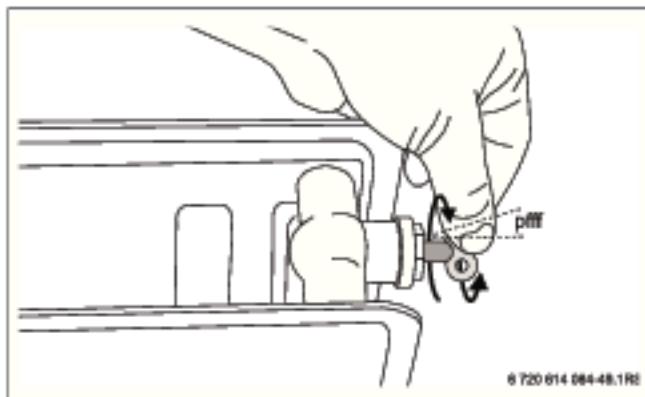


Рис. 6 Удаление воздуха из отопительного прибора

- ▶ Заверните винт выпускника воздуха.
- ▶ Ещё раз проверьте рабочее давление.

Если рабочее давление падает при выпуске воздуха:

- ▶ Долейте воду (→ глава 5.5.2, стр. 10).

Когда рабочее давление остаётся постоянным:

- ▶ Отсоедините шланг от крана для заполнения и слива.

6 Прекращение эксплуатации отопительной системы

6.1 Прекращение работы котла

- ▶ Выключите котёл кнопкой Stand-by.
Горелка выключается автоматически.
- ▶ Перекройте подачу газа главным запорным краном.

6.2 Прекращение эксплуатации отопительной системы на длительное время



Если котёл не работает долгое время при температурах < 0 °C:

- ▶ Слейте всю воду из отопительной системы.
- ▶ Откройте автоматический воздушный клапан в самой верхней точке отопительной системы.
- ▶ Слейте воду из отопительной системы в её самой нижней точке из крана заполнения и слива или из отопительного прибора.


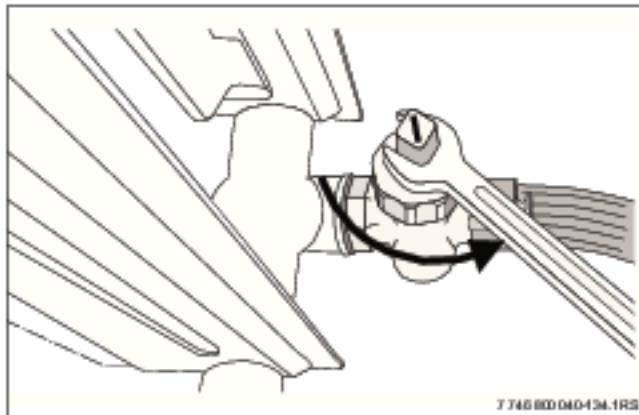


Рис. 7 Слив воды из отопительной системы при опасности замерзания

6.3 Выключение отопительной установки при аварии

- ▶ Специалист сервисной фирмы должен разъяснить потребителю действия в аварийной ситуации (например, при пожаре).



- ▶ Никогда не подвергайте свою жизнь опасности. Собственная безопасность - прежде всего.
- ▶ Перекройте подачу газа главным запорным краном.
- ▶ Обесточьте отопительную систему, вынув вилку из розетки, или выключите защитный автомат в здании.

7 Устранение неисправностей горелки

При неисправности горелки на дисплее котла будет показано сообщение об ошибке.

Чтобы удалить ошибку:

- Держите кнопку "OK/RESET" нажатой 5 секунд (→ рис. 4, стр. 9).



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах! При отрицательной температуре отопительная система может замерзнуть, если не включена система управления.

- При температурах < 0 °C защитите отопительную систему от замерзания.
- Для этого при выключенном системе управления слейте воду из котла, бака-водонагревателя, трубопроводов системы отопления, а также, насколько возможно, из труб системы ГВС.

Если горелка не включается после трёх попыток:

- Свяжитесь с специализированной сервисной фирмой.

8 Контрольные осмотры и техническое обслуживание

8.1 Общие указания



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможное повреждение оборудования из-за недостаточного или неправильного выполнения чистки и технического обслуживания!

- Один раз в год специализированная сервисная фирма должна проводить чистку и техническое обслуживание отопительной системы. При этом нужно проверять исправную работу всей отопительной системы.
- Сразу же устраняйте обнаруженные неисправности во избежание повреждения оборудования.
- Заключите со специализированной сервисной фирмой договор на ежегодный осмотр и необходимо техническое обслуживание.



Ежегодный контрольный осмотр и техническое обслуживание являются составной частью условий предоставления гарантии.



Применяйте только оригинальные запчасти от изготовителя. Запасные части можно заказать по каталогу изготовителя.

8.2 Почему важно регулярно проводить техническое обслуживание?

Осмотры и техобслуживание следует регулярно проводить:

- для поддержания высокого коэффициента полезного действия для экономной эксплуатации отопительной системы (низкого потребления топлива)
- для достижения высокой надёжности в эксплуатации
- для поддержания высокого экологического уровня процесса сжигания топлива

8.3 Проверка и регулирование давления воды

Для обеспечения работоспособности отопительной системы необходимо наличие в ней достаточного количества воды.

- Ежемесячно проверяйте давление воды.

При низком давлении воды в отопительной системе:

- Заполните отопительную систему подпиточной водой (→ глава 5.5.2, стр. 10).

8.4 Чистка и уход

Чистка котла:

- Протирайте облицовку тканью, смоченной в мыльной воде.
- Нельзя применять абразивные и агрессивные чистящие средства, которые могут повредить лакокрасочное покрытие и пластмассовые детали.

9 Охрана окружающей среды/утилизация

Захита окружающей среды - это основной принцип деятельности предприятий группы Bosch.

Качество продукции, экономичность и охрана окружающей среды - это для нас равнозначные цели. Мы строго выполняем законы и правила охраны окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы с учётом экономических аспектов применяем наилучшую технику и материалы.

Упаковка

При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют оптимальные возможности для их переработки.

Все используемые упаковочные материалы экологичны и подлежат вторичной переработке.

Оборудование, отслужившее свой срок

Оборудование, отслужившее свой срок, содержит материалы, которые нужно отправлять на переработку для вторичного использования.

Узлы легко снимаются, а пластмасса имеет маркировку. Поэтому отсортируйте различные конструктивные узлы и отправляйте их на повторное использование или утилизацию.

Алфавитный указатель

А	
Аварии	11
Антифризы	7
В	
Вода в системе отопления	7
Вода отопительного контура	10
Добавление воды в систему отопления	10
Воздух для горения	7
Вторичная переработка	13
Выключение	11
Выпуск воздуха из отопительной системы	10
Д	
Давление воды	12
Декларация со ответствия нормам ЕС	4
Договор о контрольных осмотрах и техническом обслуживании ..	7
З	
Заводская табличка	4
Запах газа	3
Защита окружающей среды	13
И	
Информация об изделии	4
К	
Контрольный осмотр	7, 12
М	
Монтаж	7
Н	
Настройка системы управления	8
О	
Оборудование, отслужившее свой срок	13
Описание оборудования	4
П	
Подключения	5
Пояснения условных обозначений	3
Применение по назначению	3
Проверка	7
Пуск котла	8
Р	
Работы с электрикой	3
Рабочее давление	10
Размеры	5
Регулирование	7
Рекомендации по экономии энергии	7
Т	
Температура горячей воды	7
Термостатический вентиль	7
Технические данные	6
Техническое обслуживание	7, 12
У	
Упаковка	13
Утилизация	13
Ф	
Функции котла	8
Ч	
Чистка и уход	12
Э	
Эксплуатация	7

Для записей

ООО "Бош Термотехника"
Вашутинское шоссе, 24
141400 г. Химки, Московская область,
РОССИЯ
Тел. +7 495 560-9065

www.bosch-climate.ru