

Инструкция по  
сервисному  
обслуживанию  
для специалистов

VIESSMANN

**Vitogas 100-F**

**Тип GS1D**


Номинальная тепловая мощность 72 - 140 кВт

Газовый водогрейный котел

для работы на природном и сжиженном газе

*Указания относительно области действия  
инструкции см. на последней странице.*

**VITOGAS 100-F**

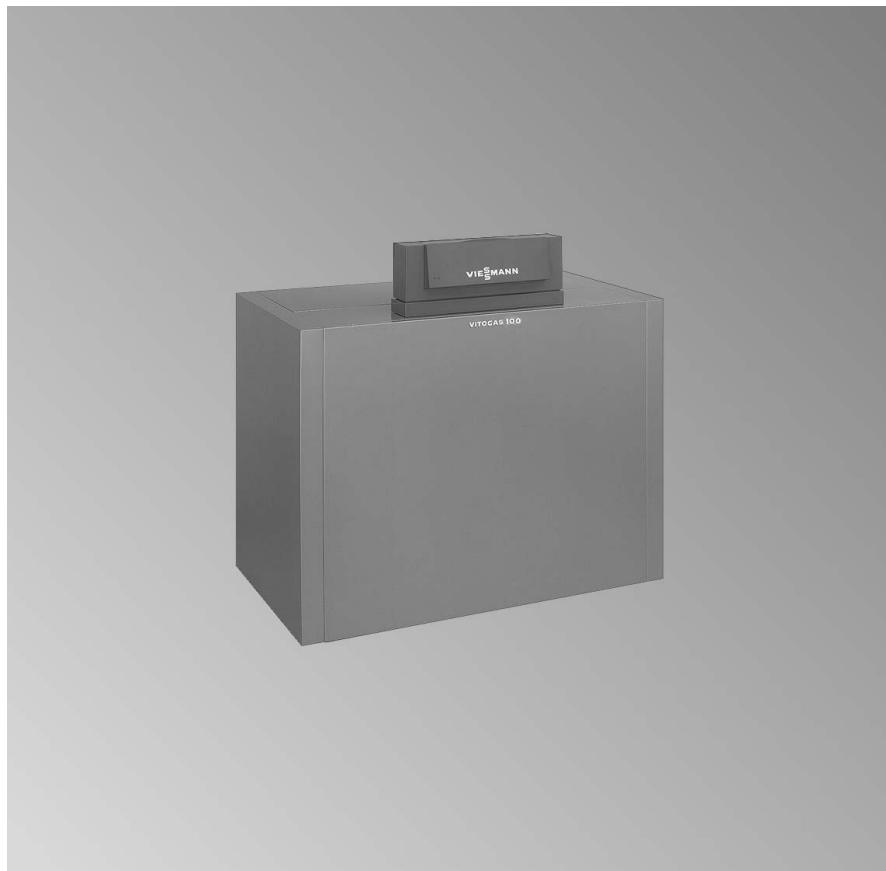

## Указания по технике безопасности

### Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

#### Указания по технике безопасности



##### Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



##### Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

#### Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

#### Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться изготавителем установки или аттестованным им специализированным предприятием.

#### Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

## Указания по технике безопасности (продолжение)

### При запахе газа



#### Опасность

При утечке газа возможны взрывы, следствием которых могут явиться тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искрообразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Закрыть запорный газовый вентиль.
- Открыть окна и двери.
- Вывести людей из опасной зоны.
- Находясь вне здания, известить уполномоченное специализированное предприятие по газо- и электроснабжению.
- Находясь в безопасном месте (вне здания), отключить электропитание здания.

### При запахе продуктов сгорания



#### Опасность

Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Вывести отопительную установку из эксплуатации.
- Проверить помещение, в котором находится установка.
- Закрыть двери в жилые помещения.

### Работы на установке

- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и предохранить его от случайного открытия.
- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.



#### Внимание

Под действием электростатических разрядов возможно повреждение электронных элементов.

Перед выполнением работ прикоснуться к заземленным предметам, например, к отопительным или водопроводным трубам для отвода электростатического заряда.

### Ремонтные работы



#### Внимание

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

Дефектные элементы должны быть заменены оригинальными деталями фирмы Viessmann.

## Указания по технике безопасности

### Указания по технике безопасности (продолжение)

**Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашивающиеся детали**



#### **Внимание**

Запасные и быстроизнашивающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики. Монтаж не имеющих допуска элементов, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к потере гарантийных прав.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

## Оглавление

<b>Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание</b>	
Операции по первичному вводу в эксплуатацию, осмотру и техническому обслуживанию .....	6
Дополнительные сведения об операциях.....	8
<b>Устранение неисправностей</b>	
Система диагностики. ....	25
<b>Система зажигания</b>	
Циклограмма растопки и функция .....	27
<b>Схемы</b>	
Схема подключения устройства управления горелкой .....	29
<b>Спецификации деталей</b> .....	31
<b>Протоколы</b> .....	36
<b>Технические данные</b> .....	37
<b>Свидетельства</b>	
Свидетельство о соответствии стандартам .....	38
<b>Предметный указатель</b> .....	39


## Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

### Операции по первичному вводу в эксплуатацию, осмотру и техническому обслуживанию

Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей странице.


	Операции по первичному вводу в эксплуатацию	
	Операции по осмотру	
	Операции по техническому обслуживанию	стр.
•	1. Подготовка к вводу в эксплуатацию .....	8
•	2. Проверить вид газа.....	8
•	3. Переналадка на другой вид газа (при необходимости).....	9
•	4. Проверить полное давление потока и давление присоединения .....	9
•	5. Измерить и настроить давление газа в форсунке.....	13
•	6. Определить параметры уходящих газов .....	17
•	7. Измерить ток ионизации.....	17
•	8. Измерить напор .....	18
•	9. Демонтировать горелку.....	19
•	10. Проверить стержни горелки.....	19
•	11. Проверить растопочную форсунку.....	20
•	12. Очистить теплообменные поверхности (при необходимости).....	21
•	13. Монтаж горелки.....	21
•	14. Проверить плотность подключений водяного контура	
•	15. Проверить предохранительные устройства	
•	16. Проверить прочность электрических подключений	
•	17. Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении .....	22
•	18. Проверить внешний предохранительный вентиль сжиженного газа (при наличии)	
•	19. Ввести установку в эксплуатацию	

**Операции по первичному вводу в . . . (продолжение)**

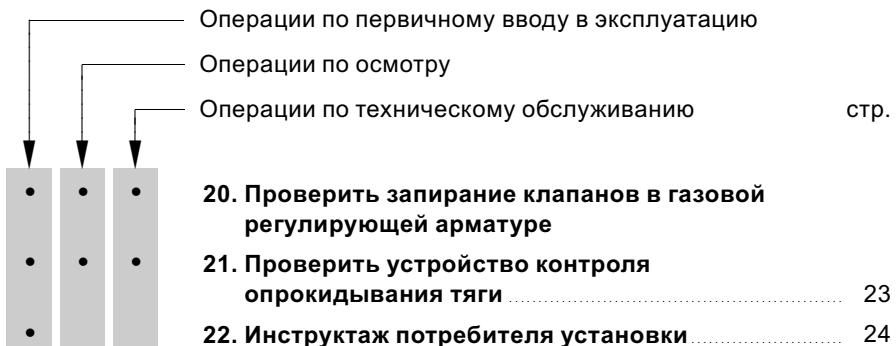

## Дополнительные сведения об операциях

### Подготовка к вводу в эксплуатацию

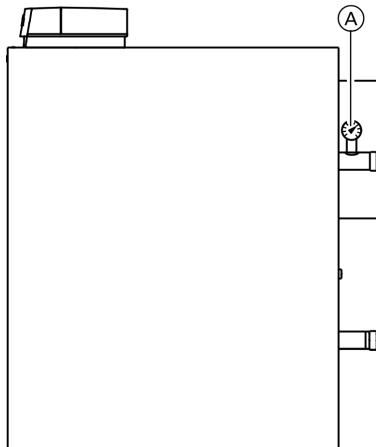

1. Проверить, открыто ли отверстие для приточного воздуха в помещении отопительной установки.

2. Проверить давление на входе мембранный расширительного бака.  
Если давление на входе мембранный расширительного бака ниже статического давления установки, необходимо нагнетать азот до тех пор, пока давление на входе не превысит (на 0,1 - 0,2 бар) статическое давление установки.
3. Открыть обратные клапаны при их наличии.
4. Наполнить водой отопительную установку и выпустить воздух таким образом, чтобы давление при наполнении на манометре А превысило (на 0,1 - 0,2 бар) давление на входе мембранный расширительного бака.  
Минимальное давление установки 0,8 бар, допустимое рабочее давление 3 бар.
5. Вернуть обратные клапаны в рабочее положение.

### Проверить вид газа

#### Указание

В состоянии при поставке водогрейный котел отрегулирован на природный газ Е.

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

1. Запросить вид газа и число Воббе ( $W_o$ ) на предприятии газоснабжения или у поставщика сжиженного газа и сравнить с данными на наклейке, имеющейся на горелке.
2. Если данные не совпадают, то необходимо переоборудовать горелку на имеющийся вид газа в соответствии с инструкциями предприятия по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.



Инструкция по монтажу набора сменных жиклеров.

3. Записать вид газа в протокол на стр. 36.

Диапазон числа Воббе $W_o$	Природный газ E G20	Сжиженный газ P G31
кВт ч/м <sup>3</sup>	12,0 - 16,1	21,4 - 22,5
МДж/м <sup>3</sup>	43,2 - 58,0	76,9 - 81,0

## Переналадка на другой вид газа (при необходимости)



Инструкция по монтажу набора сменных жиклеров

## Проверить полное давление потока и давление присоединения



### Опасность


Образование окиси углерода вследствие неправильной настройки горелки может причинить сильный вред здоровью.

Перед работами и после работ на газовых приборах необходимо измерить содержание окиси углерода.

### Работа на сжиженном газе

При первичном вводе в эксплуатацию/замене дважды промыть резервуар для сжиженного газа. После промывки тщательно удалить воздух из резервуара и соединительного газопровода.

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

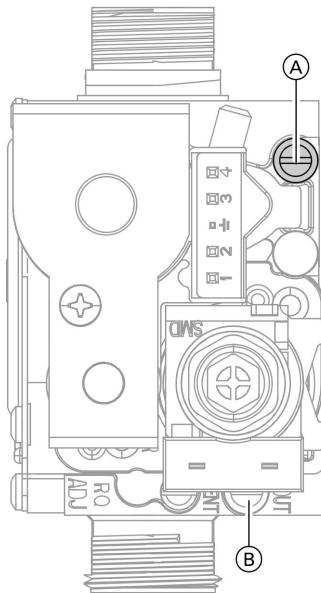

- (A) Верхний измерительный патрубок: "P.IN" (вход), полное давление потока и давление подключения
- (B) Нижний измерительный патрубок: "P.OUT" (выход)

1. Закрыть запорный газовый кран.
2. Вывинтить пробку в верхнем измерительном патрубке (A) газовой регулирующей арматуры и подсоединить манометр.
3. Открыть запорный газовый кран.

### 4. Измерить полное давление потока:

- природный газ: макс. 25 мбар
- сжиженный газ: макс. 57,5 мбар

Записать результат измерения в протокол на стр. 36.

### 5. Запустить водогрейный котел в работу.

#### Указание

При первичном вводе в эксплуатацию прибор может (несколько раз) сигнализировать о неисправности вследствие наличия воздуха в линии подачи газа. Для деблокировки выключить сетевой выключатель на контроллере и примерно через 3 сек. снова включить. Процесс зажигания повторяется.



## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

6. Измерить давление подключения газа (давление течения), оно должно составлять:
- Природный газ: от 8 до 25 мбар
  - Сжиженный газ: от 27,7 до 57,5 мбар
7. Действовать согласно приведенной ниже таблице.



### Указание

Для измерения давления подключения следует использовать измерительные приборы с точностью не менее 0,1 мбар.

Записать результат измерения в протокол на стр. 36.

### Указание

Водогрейный котел оборудован реле контроля давления газа, которое при монтаже было настроено на следующие значения:

- Природный газ: 8 мбар
- Сжиженный газ: 22 мбар

**Дополнительные сведения об операциях** (продолжение)

Давление подключения (давление потока):		Меры
Природный газ	Сжиженный газ	
ниже 8 мбар	ниже 27,7 мбар	Не вводить прибор в эксплуатацию и известить предприятие по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.
от 8 до 25 мбар	от 27,7 до 57,5 мбар	Запустить водогрейный котел в работу.
выше 25 мбар	выше 57,5 мбар	Подключить на входе установки отдельный регулятор давления газа и обеспечить давление 20 мбар для природного газа или 30 мбар для сжиженного газа. Известить предприятие по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.

8. Выключить установку выключателем на контроллере (водогрейный котел выводится из эксплуатации).
9. Закрыть запорный газовый кран.
10. Отсоединить манометр и закрыть верхний измерительный патрубок **(A)** пробкой.
11. Открыть запорный газовый кран и проверить герметичность верхнего измерительного патрубка **(A)**.





**Опасность**

Утечка газа на измерительном патрубке **(A)** влечет за собой опасность взрыва.  
Проверить герметичность измерительного патрубка **(A)**.

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

### Измерить и настроить давление газа в форсунке

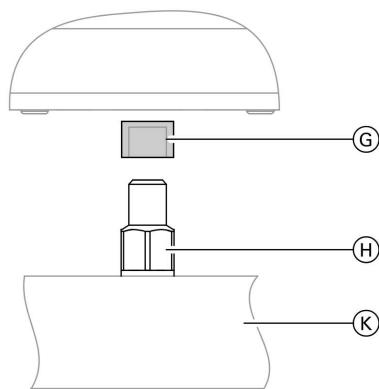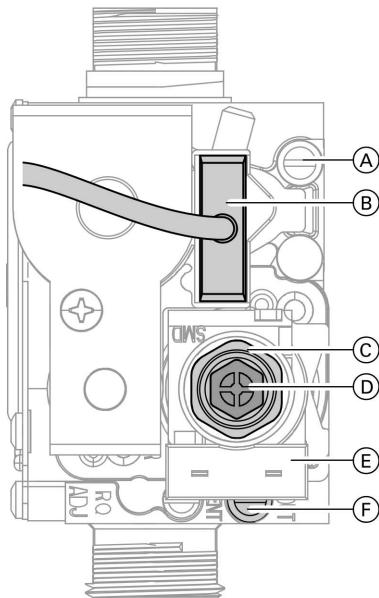

- (B) Штекер с соединительным кабелем
- (C) Винт с шестиугольной головкой
- (D) Винт с крестообразным шлицом
- (E) 2 штекера 190 (модулирующая катушка)
- (F) Нижний измерительный патрубок: "P.OUT" (выход)
- (G) Крышка форсунки
- (H) Форсунка
- (K) Распределительная труба для газа

#### Deактивация левой газовой регулирующей арматуры (BV1)

1. Закрыть запорный газовый кран.
2. Закрыть, как минимум, правую половину форсунок (H) имеющимися в комплекте крышками форсунок (G).
3. Открыть пробку на нижнем измерительном патрубке (F) **левой** газовой регулирующей арматуры (BV1) на один оборот.
4. Подсоединить манометр к нижнему измерительному патрубку (F) **левой** газовой регулирующей арматуры (BV1) для измерения давления газа в форсунке.
5. Отсоединить штекер (B) от **правой** газовой регулирующей арматуры (BV2).

(A) Верхний измерительный патрубок: "P.IN" (вход), полное давление потока и давление подключения



## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

6. Открыть запорный газовый кран.  
Запустить водогрейный котел в работу.
7. Активировать функцию контроля дымовой трубы "■":
  - Для Vitotronic 100, тип KC4 и Vitotronic 200, тип KW5:  
Нажать одновременно клавиши и в течение примерно 2 сек..
  - Для Vitotronic 100, тип GC1 и Vitotronic 300, тип GW2:  
Установить переключатель контроля дымовой трубы на "■".
8. Придержать винт с крестообразным шлицом .
9. Снизить давление газа в форсунке на **левой** газовой регулирующей арматуре (BV1) винтом с шестигранной головкой (полная нагрузка) до 0 (упор у винта отсутствует).

### Указание

*Вращение против часовой стрелки – давление газа в форсунке падает.*

### Указание

*Пламя главной горелки гаснет, пламя растопочной форсунки горит.*

### Настройка правой газовой регулирующей арматуры (BV2)

1. Отсоединить манометр от нижнего измерительного патрубка **левой** газовой регулирующей арматуры (BV1) и закрыть отверстие резьбовой пробкой.
2. Открыть пробку на нижнем измерительном патрубке **правой** газовой регулирующей арматуры (BV2) на 1 оборот.
3. Подсоединить манометр к нижнему измерительному патрубку **правой** газовой регулирующей арматуры (BV2) для измерения давления газа в форсунке.
4. Подсоединить штекер к **правой** газовой регулирующей арматуре (BV2).
5. Придержать винт с крестообразным шлицом .
6. Настроить давление газа в форсунке на **правой** газовой регулирующей арматуре (BV2) посредством винта с шестигранной головкой согласно значению в таблице на стр. 16.

### Указание

*Вращение по часовой стрелке – давление газа в форсунке возрастает.*

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

- Проверить значения настройки и занести их в протокол.

### Настройка левой газовой регулирующей арматуры (BV1)

- Отсоединить штекер (B) от **правой** газовой регулирующей арматуры (BV2).
- Отсоединить манометр от нижнего измерительного патрубка (F) **правой** газовой регулирующей арматуры (BV2) и закрыть отверстие резьбовой пробкой.
- Подсоединить манометр к нижнему измерительному патрубку (F) для измерения давления газа в форсунке **левой** газовой регулирующей арматуры (BV1).
- Придержать винт с крестообразным шлицом (D).
- Настроить давление газа в форсунке на **левой** газовой регулирующей арматуре (BV1) посредством винта с шестигранной головкой (C) согласно значению в таблице на стр. 16.

#### Указание

*Вращение по часовой стрелке – давление газа в форсунке возрастает.*

- Проверить значения настройки и занести их в протокол.

- Выключить водогрейный котел и закрыть запорный газовый кран.

- Отсоединить манометр от нижнего измерительного патрубка (F) **левой** газовой регулирующей арматуры (BV1) и закрыть отверстие резьбовой пробкой.
- Подсоединить штекер (B) к **правой** газовой регулирующей арматуре (BV2).

- Снять **все** крышки (G) с правой половины форсунок (H).

-  **Опасность**  
Утечка газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва.  
Проверить герметичность измерительного патрубка.

Открыть запорный газовый кран и ввести в действие котел.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

### Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

#### Указание

Приведенные в таблице значения давления газа на жиклере действительны при следующих окружающих условиях:

■ Давление воздуха: 1013 мбар

■ Температура: 15 °C

Число Воббе см. на стр. 9.

Номинальная кВт тепловая мощ- ность	72	84	96	108	120	132	140
<b>Природный газ E</b>							
<b>Давление газа в форсунке</b> при давлении подключения 20 мбар	10,8	11,0	13,5	13,3	13,7	14,2	10,7
<b>Форсунки</b> ∅ мм	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
<b>Растопочные форсунки</b> ∅ мм	0,35- 2	0,35- 2	0,35- 2	0,35- 2	0,35- 2	0,35- 2	0,35-2
<b>Сжиженный газ</b>							
<b>Давление газа в форсунке</b> при давлении подключения 50/37 мбар	28,7	28,5	28,5	28,4	28,5	28,1	28,5
<b>Форсунки</b> ∅ мм	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
<b>Растопочные форсунки</b> ∅ мм	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Количество стержней горелки</b>	6	7	8	9	10	11	12
<b>Форсунки</b>							
Общее количество	6	7	8	9	10	11	12
Закрытое количество	3	4	4	5	5	6	6

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

### Указание

Приведенные в таблице значения давления газа на жиклере действительны при следующих окружающих условиях:

■ Давление воздуха: 1013 мбар

■ Температура: 15 °C

Число Воббе см. стр. 9

### Определить параметры уходящих газов



#### Опасность

Образование окиси углерода вследствие неправильной настройки горелки может причинить сильный вред здоровью.

Перед работами и после работ на газовых приборах необходимо измерить содержание окиси углерода.


Определить параметры уходящих газов и записать их в протокол на стр. 36.

### Измерить ток ионизации

1. Подсоединить стандартный измерительный прибор между газовым топочным автоматом и ионизационным электродом.
2. Запустить водогрейный котел в работу.
3. Измерить ток ионизации
  - При работе растопочной форсунки:  
мин. 1,0 мкА
  - При работе основной горелки:  
мин. 3,0 мкА
4. Записать результат измерения в протокол на стр. 36.

**Дополнительные сведения об операциях** (продолжение)

**Измерить напор**

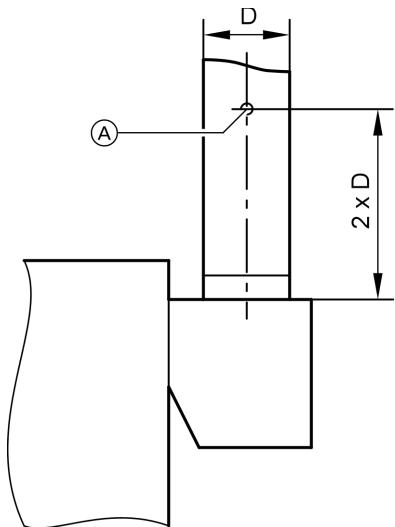

Ⓐ Измерительное отверстие  $\varnothing$   
10 мм


Измерить напор в Па (100 Па = 1 мбар) (измерительное отверстие за отражателем отходящих в дымовую трубу газов) и занести в протокол на стр. 36.

**Указание**

Требуемый напор водогрейного котла составляет 3 Па (0,03 мбар). Напор дымовой трубы не должен превышать 10 Па (0,1 мбар). При необходимости (по согласованию с ответственным мастером по надзору за дымовыми трубами и газоходами) встроить в дымовую трубу регулятор тяги.

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

### Демонтировать горелку

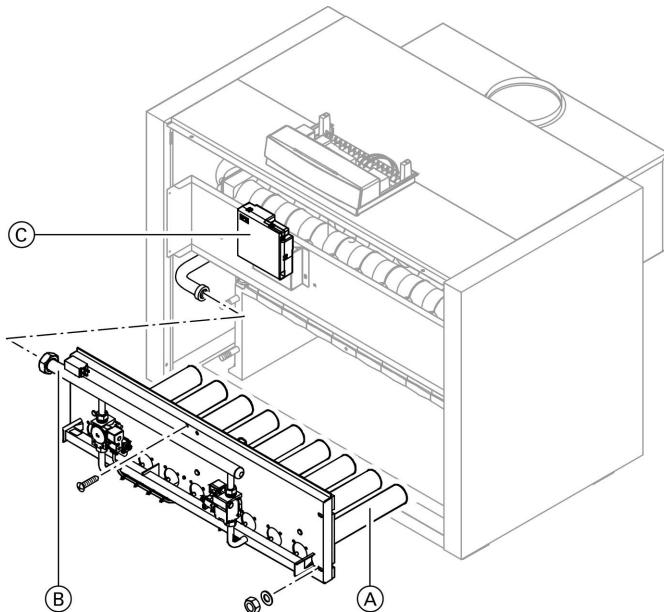


1. Вынуть штекерный соединитель из газового топочного автомата **(C)**.
2. Развинтить резьбовое соединение присоединительной газовой трубы **(B)**.
3. Ослабить гайки и винты и осторожно извлечь горелку **(A)**, подав ее вперед.

### Проверить стержни горелки

1. Проверить газовыпускные отверстия на отсутствие повреждений.
2. Продуть стержни горелки сжатым воздухом.

**Дополнительные сведения об операциях** (продолжение)

**Проверить растопочную форсунку**

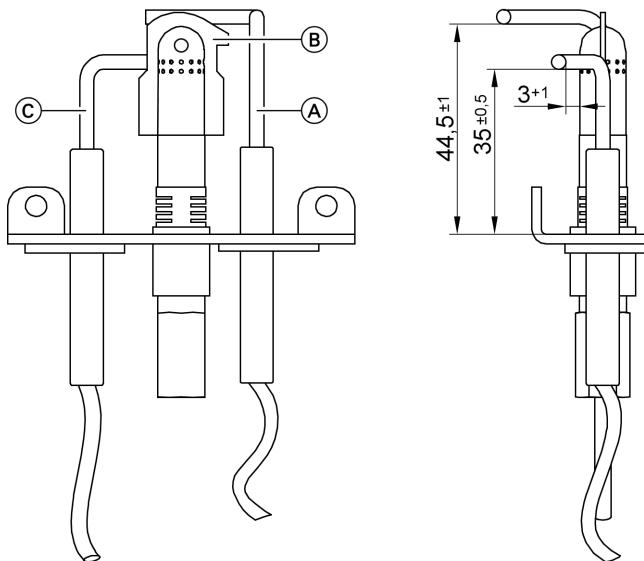


**1.** Проверить ионизационный электрод **(A)**, растопочную форсунку **(B)** и поджигающий электрод **(C)** на наличие повреждений.

**2.** Проверить зазоры между электродами.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

### Очистить теплообменные поверхности (при необходимости)

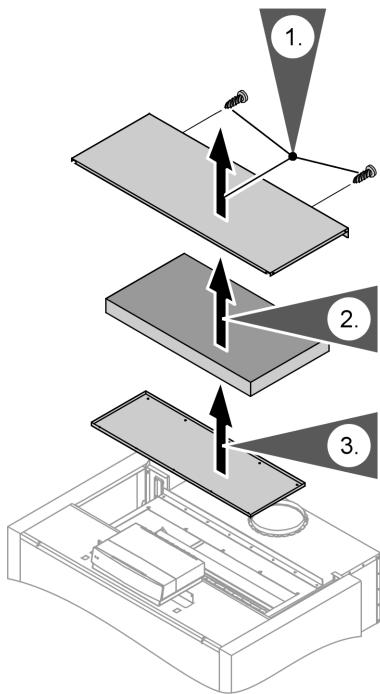

Очистить теплообменные поверхности котлового блока (при демонтированной горелке) имеющейся в комплекте поставки щеткой.



#### Внимание

Использовать чистящие средства, не содержащие калий.

Удалить остаточные продукты сгорания с плиты основания.

### Монтаж горелки

При монтаже горелки использовать **новые уплотнения**.

**Дополнительные сведения об операциях** (продолжение)

**Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении**




**Опасность**

При утечке газа может произойти взрыв.

При рабочем давлении проверить герметичность всех уплотнительных поверхностей газовых линий и арматуры с помощью пенообразующего средства (аэрозольного течеискателя).

## Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

### Проверить устройство контроля опрокидывания тяги

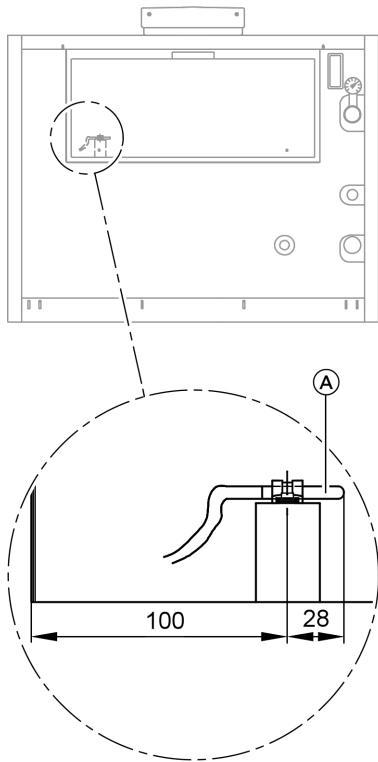

(A) Датчик

1. Выключить отопительную установку.
2. Снять трубу дымохода с отражателя.

3. Для проверки функции закрыть присоединительный патрубок трубы дымохода на отражателе.
4. Запустить водогрейный котел в работу.
5. Устройство контроля опрокидывания тяги должно отключить горелку максимум через 2 мин. После этого горелка блокируется примерно на 17 мин.
6. ■ Если отключение устройством контроля опрокидывания тяги произойдет позже, чем через 2 мин, проверить положение датчика.  
■ Заменить датчик или топочный автомат в случае, если:
  - устройство контроля опрокидывания тяги не выключает горелку
  - горелка не включается
  - датчик подвергся коррозии.
7. Выключить отопительную установку.
8. Снять крышку и надеть трубу дымохода на отражатель.
9. Запустить водогрейный котел в работу.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

### **Дополнительные сведения об операциях** (продолжение)

#### **Инструктаж потребителя установки**

Изготовитель установки обязан передать потребителю установки инструкцию по эксплуатации и проинструктировать его по управлению установкой.

**Система диагностики.**

<b>Состояние установки</b>	<b>Причина неисправности</b>	<b>Меры по устраниению</b>
Водогрейный котел не включается	Отсутствует напряжение	Проверить предохранитель и подключения кабеля питания от электросети. Проверить положение выключателей на контроллере.
	Превышена температура котловой воды	Дождаться снижения температуры котловой воды примерно на 20 К.
	Защитный ограничитель температуры выключился	Нажать деблокирующую кнопку на контроллере.
	Сработало устройство контроля опрокидывания тяги (при наличии)	Подождать примерно 17 мин; если после этого водогрейный котел автоматически вновь включится, проверить трубу газохода и дымовую трубу. Если после этого водогрейный котел не включится вновь автоматически, проверить устройство контроля опрокидывания тяги (см. стр. 23).
	Отсутствует штекер перемычки CN2 на газовом топочном автомате	Дополнительно установить штекер перемычки CN2 или датчик контроля опрокидывания тяги.
Газовый топочный автомат сигнализирует неисправность	Отсутствует газ (воздух в подающей линии)	Устранить неисправность, выключив и включив сетевой выключатель на контроллере.
	Растопочная форсунка не включается	Проверить поджигающий электрод (см. стр. 20). Проверить подачу газа.
	Неправильно подсоединен сетевой кабель	Поменять местами жилы "L1" и "N" кабеля питания от электросети.



## Устранение неисправностей

### Система диагностики. (продолжение)

Состояние установки	Причина неисправности	Меры по устранению
	Ток ионизации слишком мал или не подается	Измерить ток ионизации (мин. 3,0 мкА при работе главной горелки)(см. стр. 17). Демонтировать растопочную форсунку и проверить ее на наличие повреждений (см. стр. 20). Проверить полярность кабеля питания от электросети.


Неисправности контроллера:



Инструкция по сервисному обслуживанию контроллера котлового контура

## Циклограмма растопки и функция

### Циклограмма растопки

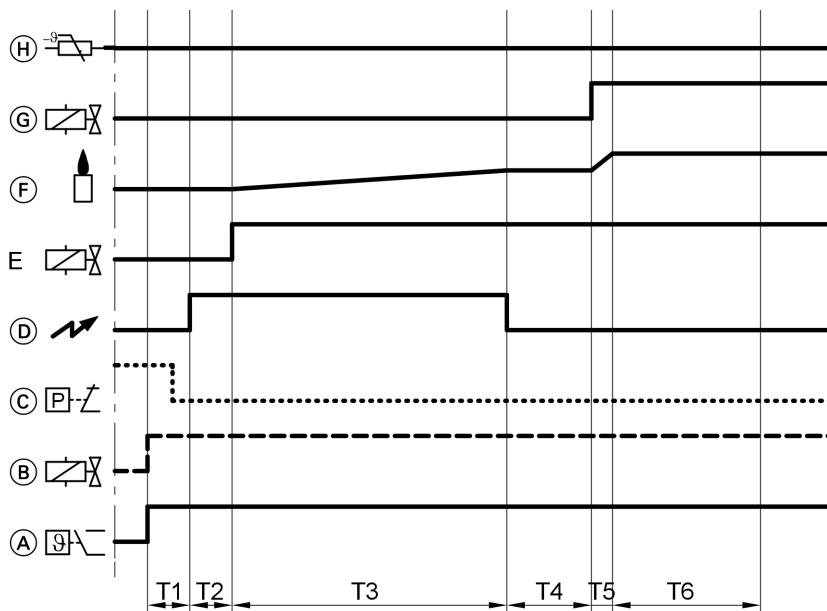

- |   |  |
|---|--|
| (A) Сигнал запроса теплогенерации                     | (E) Газовый вентиль зажигания              |
| (B) Внешний вентиль для сжиженного газа (при наличии) | (F) Ток ионизации                          |
| (C) Реле контроля давления газа                       | (G) Главный газовый вентиль                |
| (D) Зажигание   | (H) Устройство контроля опрокидывания тяги |

#### Интервалы времени

T1	Время ожидания	3 с
T2	Фаза предварительного воспламенения	3 с
T3	1. Время безопасности	макс. 39 с

#### Интервалы времени

T4	Время стабилизации растопочной форсунки	6 с
T5	2. Время безопасности	макс. 3 с
T6	Время задержки	21 с

## Циклограмма растопки и функция (продолжение)

### Функция


При сигнале запроса теплогенерации (A) открывается вентиль газа зажигания (E) и, при наличии, внешний вентиль для сжиженного газа (B). Реле контроля давления газа (C) (если имеется) включено. Газ поступает на растопочную форсунку, одновременно подается сигнал зажигания (D). После поджигания запального факела на газовый топочный автомат через ионизационный электрод поступает ток ионизации (F).

По истечении времени стабилизации растопочной форсунки T4 главный газовый вентиль (G) открывается и зажигается горелка.

#### Указание

*После аварийного отключения снятие сигнала неисправности возможно не ранее, чем через 10 секунд. Для снятия сигнала неисправности горелки выключить и снова включить сетевой выключатель на контроллере.*

### Схема подключения устройства управления горелкой

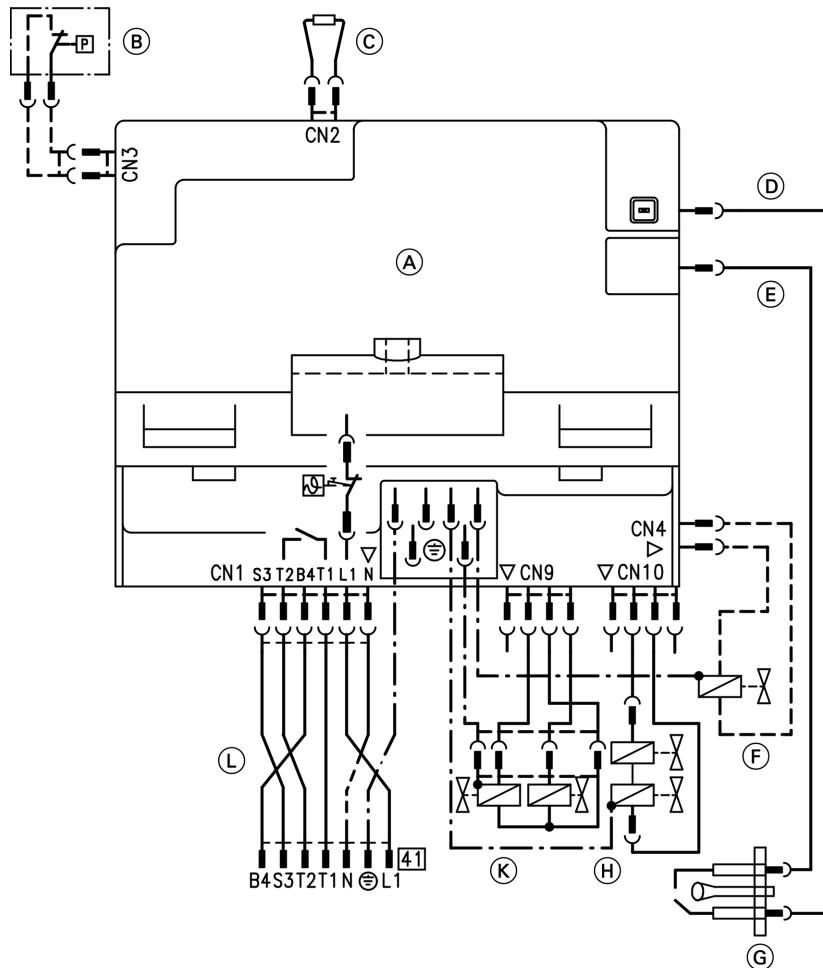

- (A) Газовый топочный автомат
- (B) Реле контроля давления газа (штекер CN3)
- (C) Датчик устройства контроля опрокидывания тяги (штекер CN2)  
или  
штекер с сопротивлением
- (D) Провод зажигания
- (E) Ионизационная линия
- (F) Внешний вентиль для сжиженного газа BV EXT (штекер CN4), при наличии
- (G) Растопочная форсунка
- (H) Газовая регулирующая арматура BV2 (штекер CN10)

Схемы

**Схема подключения устройства . . . (продолжение)**

- (К) Газовая регулирующая арматура BV1 (штекер CN9)
- (Л) Кабель горелки (штекер CN1/  
[41])

## Спецификации деталей

### **Указания по заказу запасных деталей!**

При заказе указать № заказа и заводской № (см. фирменную табличку), а также номер позиции детали (из данной спецификации). Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.

### **Детали**

<b>001</b>	Крышка отверстия для чистки	207 208	Правый боковой щиток Левый боковой щиток
<b>002/003</b>	Отражатель отходящих в дымовую трубу газов	209 210	Задний верхний щиток Задний щиток
<b>004</b>	Погружная гильза	211	Передний щиток
<b>005</b>	Уплотнительная прокладка DN 60 110 x 110 x 3 мм	212	Передний верхний щиток для Vitotronic 100, тип GC1 и Vitotronic 300, тип GW2
<b>006</b>	Уплотнительная прокладка 32 x 44 x 2 мм	214	Передний верхний щиток для Vitotronic 100, тип KC4 и Vitotronic 200, тип KW5
<b>008</b>	Датчик опрокидывания тяги	215	Средний щиток
<b>100</b>	Стержень горелки	216	Установочный винт
<b>101</b>	Газовая регулирующая арматура		Теплоизоляционный кожух
<b>102</b>	Линия подачи газа зажигания		Передний теплоизоляционный мат
<b>103</b>	Реле контроля давления газа		Верхний теплоизоляционный мат
<b>105</b>	Резьбовое соединение растопочной форсунки		Логотип
<b>106</b>	Набор сменных жиклеров растопочной форсунки		Прокладка под острые кромки
<b>107</b>	Газовый топочный автомат		Натяжная пружина
<b>108</b>	Комплект уплотнений		Крышка контроллера
<b>109</b>	Защитная крышка измерительного отверстия		
<b>110</b>	Горелка (в сборе с поз. 006, 100, 106, 108, 109, 111)		
<b>111</b>	Теплоизоляционный мат		
<b>112</b>	Присоединительная газовая труба		
			<b>Отдельные детали без рисунка</b>
			<b>009</b> Манометр
			<b>113</b> Комплект стержней уменьшения выбросов окислов азота Renox (только в исполнении для сжиженного газа)
			<b>300</b> Правый боковой сегмент
			<b>301</b> Левый боковой сегмент
			<b>302</b> Средний сегмент
			<b>303</b> Средний сегмент с R ¾
			<b>304</b> Соединительный конус
			<b>305</b> Резьбовой стержень M12
			<b>306</b> Отражатель отходящих в дымовую трубу газов в отдельной упаковке
			<b>307</b> Теплоизоляция в отдельной упаковке
			<b>308</b> Комплект мелких деталей в отдельной упаковке



## Спецификации деталей

### Спецификации деталей (продолжение)

- |   |   |
|---|---|
| 309 Динамометрический набор   | 321 Кабель горелки CN1/ <b>41</b> (для<br>Vitotronic 100, тип KC4 и<br>Vitotronic 200, тип KW5) |
| 310 Лак в аэрозольной упаковке,<br>серебристый  | 322 Инструкция по монтажу   |
| 311 Лакировальный карандаш,<br>серебристый  | 323 Инструкция по сервисному<br>обслуживанию  |
| 312 Набор сменных жиклеров для<br>переналадки на природный газ<br>E                             |   |
| 313 Набор сменных жиклеров для<br>переналадки на природный газ<br>LL                            |   |
| 314 Набор сменных жиклеров для<br>переналадки на сжиженный газ                                  |   |
| 315 Набор сменных жиклеров для<br>переналадки GZ 35   |   |
| 316 Набор сменных жиклеров для<br>переналадки GZ 25,1   |   |
| 317 Штекер перемычки CN2  |   |
| 318 Соединительный кабель реле<br>контроля давления газа  |   |
| 319 Соединительный кабель газо-<br>вой регулирующей арматуры                                    |   |
| 320 Кабель горелки CN1/ <b>41</b> (для<br>Vitotronic 100, тип GC1 и<br>Vitotronic 300, тип GW2) |   |


### Быстроизнашающиеся детали

- 007 Щетка для чистки  
104 Растопочная форсунка (с поз.  
105 и 106)

### Обозначения


- (A) Фирменная табличка  
(B) Контроллер котлового контура  
Vitotronic 100, тип GC1 и  
Vitotronic 300, тип GW2, см.  
отдельную инструкцию по мон-  
тажу и сервисному обслужива-  
нию  
(C) Контроллер котлового контура  
Vitotronic 100, тип KC4 или  
Vitotronic 200, тип KW5, см.  
отдельную инструкцию по мон-  
тажу и сервисному обслужива-  
нию

**Спецификации деталей** (продолжение)

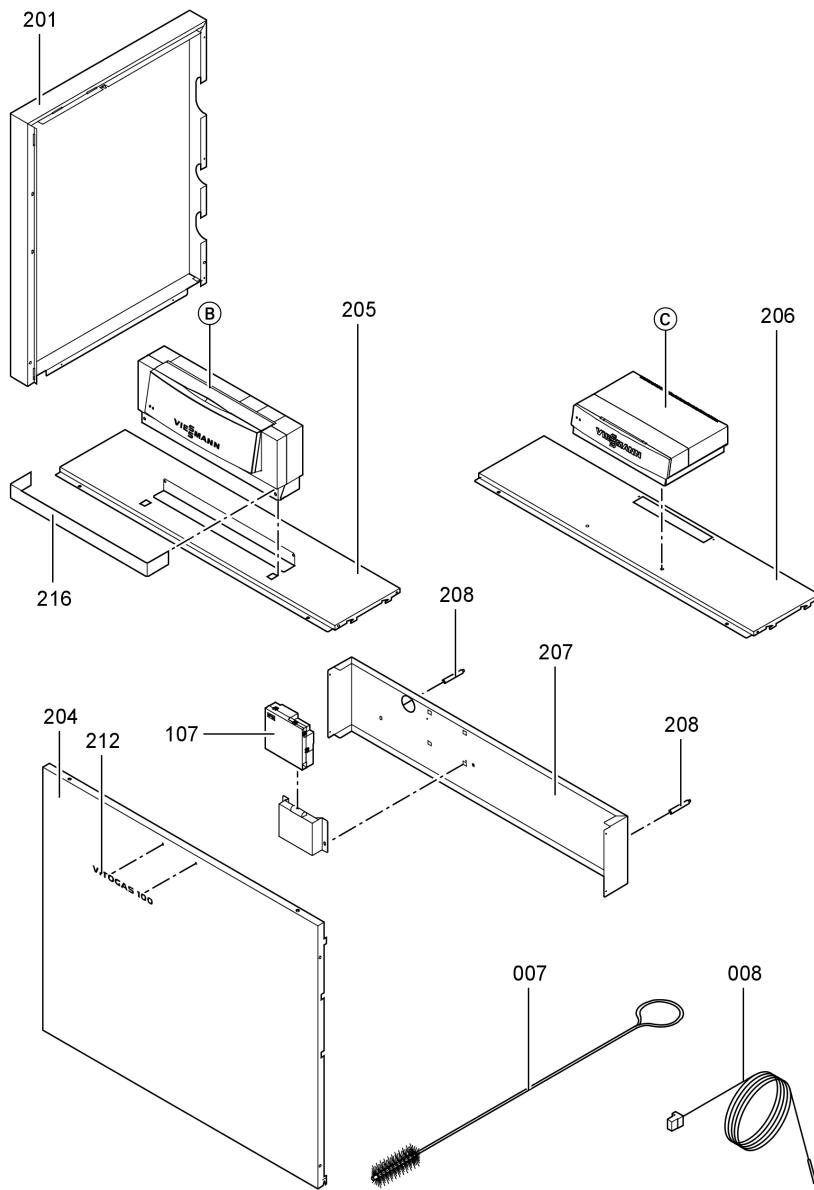


Спецификации деталей

**Спецификации деталей** (продолжение)

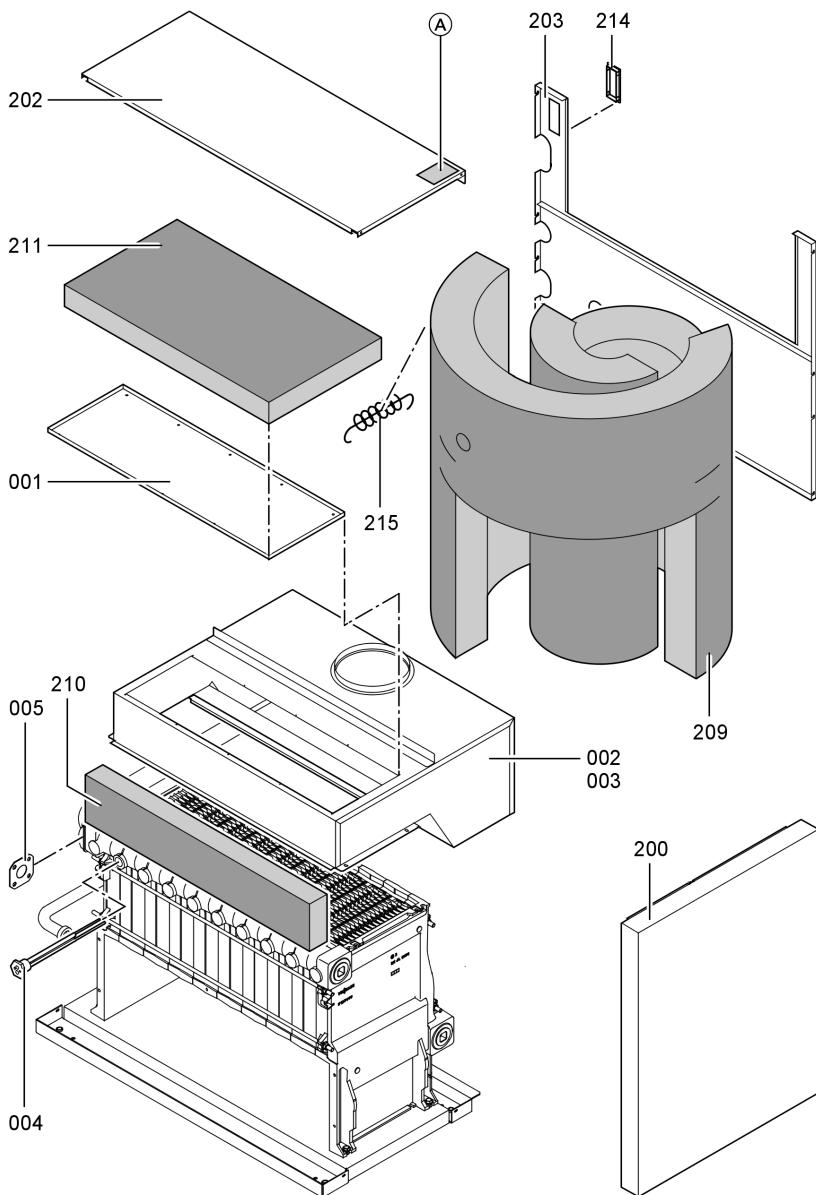

5699705 GUS

**Спецификации деталей** (продолжение)

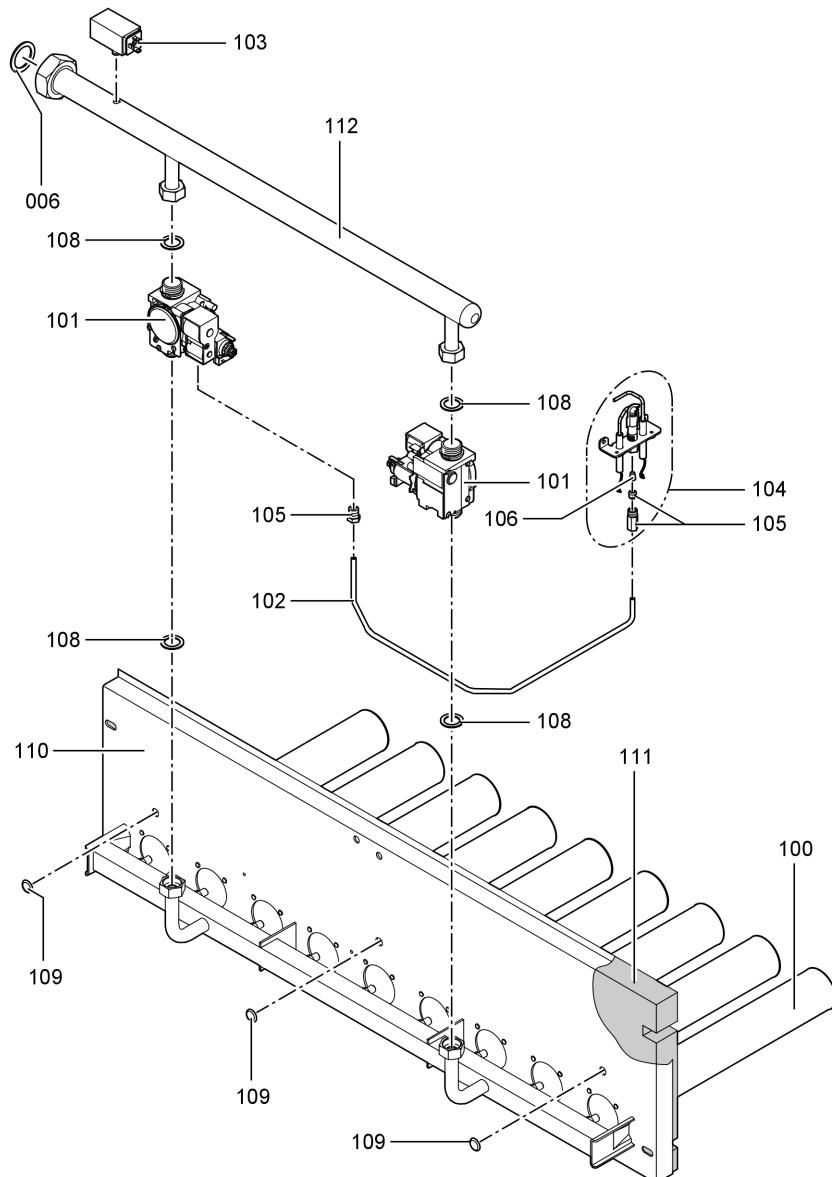

## Протоколы

### Протоколы

Параметры настройки и результаты измерений	Заданное значение	Первичный ввод в эксплуатацию	Техническое/сервисное обслуживание
Дата: Исполнитель:			
<b>Полное давление потока</b>	мбар макс. 57,5 мбар		
<b>Давление подключения (давление течения)</b>			
<input type="checkbox"/> для природного газа Е	мбар 8-25 мбар		
<input type="checkbox"/> для сжиженного газа	мбар 27,7- 57,5 мбар		
<b>Отметить крестиком вид газа</b>			
<b>Давление газа в форсунке</b>	мбар		
<b>Содержание углекислого газа CO<sub>2</sub></b>	об. %		
<b>Содержание кислорода O<sub>2</sub></b>	об. %		
<b>Содержаниеmonoокси углерода CO</b>	ppm		
<b>Температура уходящих газов (брутто)</b>	°C		
<b>Потери тепла с уходящими газами</b>	%		
<b>Ток ионизации</b>	мкА	мин. 3 мкА	
<b>Напор</b>	Па	макс. 10 Па (0,1 мбар) макс. 3 Па (0,03 мбар)	

**Технические данные**

<b>Номиналь- ная тепло- производи- тель- ность</b>	<b>кВт</b>	72	84	96	108	120	132	140
<b>Газоход</b> Ø (условный проход)	<b>мм</b>	180	200	225	225	250	250	250
<b>Необходи- мый напор</b>	<b>Па мбар</b>	3 0,03						
<b>Максималь- ный напор</b>	<b>Па мбар</b>	10 0,1						
<b>Уходящие газы</b>								
<b>Температура (брутто)</b>	<b>°С</b>	124	116	113	111	114	114	118
<b>Массовый расход</b>	<b>кг/ч</b>	170	186	226	262	278	306	320

**Указания по дымовой трубе**

При определении размеров дымовой трубы учесть необходимый напор.

Параметры отходящих газов (измеренные позади отражателя) использовать в качестве нормативных показателей для расчета дымовой трубы по DIN EN 13384.

Температура уходящих газов измерена при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C.

Свидетельства

**Свидетельство о соответствии стандартам**

**Декларация безопасности водогрейного котла Vitogas 100-F**

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, заявляем под собственную ответственность, что изделие **Vitogas 100-F** соответствует следующим стандартам:

DIN EN 297  
DIN EN 60 335  
DIN EN 50 165

DIN EN 55 014  
DIN EN 61 000-3-2  
DIN EN 61 000-3-3

В соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию присвоено обозначение **CE-0085**:

90/396/EWG  
89/336/EWG

73/ 23/EWG  
92/ 42/EWG

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям директивы по КПД (92/42/ЕЭС) для **низкотемпературных водогрейных котлов**.

При энергетической оценке отопительных и вентиляционных установок в соответствии с DIN V 4701-10, которая требуется согласно Положения об экономии энергии, определение показателей установок, в которых используется изделие **Vitogas 100-F**, можно производить с учетом показателей **продукта, полученных при типовом испытании по нормам ЕС** (см. таблицу "Технические данные").

Аллендорф, 17 сентября 2007 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG



по доверенности Манфред Зоммер

**Предметный указатель**

<b>Б</b>		<b>О</b>	
Быстроизнашающиеся детали .....	32	Очистить теплообменные поверхности .....	21
<b>Г</b>			
Газовая регулирующая арматура .....	10	<b>П</b>	
Газовый комбинированный регулятор .....	13	Первичный ввод в эксплуатацию ..	8
Газовый топочный автомат .....	19	Переналадка на другой вид газа ..	9
<b>Д</b>			
Давление подключения газа .....	11	Полное давление потока .....	9, 10
Давление присоединения .....	9	Проверить вид газа .....	8
Декларация безопасности .....	38	Проверить растопочную форсунку ..	
Демонтировать горелку .....	19	..... .....	20
Диагностика .....	25, 26	Проверить стержни горелки .....	19
<b>З</b>			
Зазоры между электродами .....	20	Проверить устройство контроля опрокидывания тяги .....	23
<b>И</b>			
Измерение давления газа в форсунке .....	13	Протокол .....	36
<b>М</b>			
Манометр .....	8	<b>С</b>	
Мембранный расширительный бак .....	8	Система зажигания .....	27
Минимальное давление установки .....	8	Состояние при поставке (вид газа) ..	8
<b>Н</b>			
Напор .....	18, 37	Спецификации деталей .....	31
Неисправность .....	25, 26	Схема подключения горелки .....	29
<b>Т</b>			
		Схема устройства управления горелкой .....	29
		<b>Т</b>	
		Таблица давлений газа в форсунке ..	
		..... .....	16
		Ток ионизации .....	17
		<b>У</b>	
		Уходящие газы .....	37
<b>Ц</b>			
		Циклограмма растопки .....	27

## **Указание относительно области действия инструкции**

Vitogas 100-F, тип GS1D

Заводской номер

7247 616 ... - 7247 622 ...

7247 623 ... - 7247 629 ...

ТОВ "Віссманн"  
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А  
03680, м.Київ, Україна  
тел. +38 044 4619841  
факс. +38 044 4619843

Представительство в г. Санкт-Петербурге  
Пр. Стажек, д. 48, офис 301-303  
Россия - 198097, Санкт-Петербург  
Телефон: +7 / 812 / 326 78 70  
Телефакс: +7 / 812 / 326 78 72

Представительство в г. Екатеринбурге  
Ул. Крауля, д. 44, офис 1  
Россия - 620109, Екатеринбург  
Телефон : +7 / 343 / 210 99 73, +7 / 343 / 228 03 28  
Телефакс: +7 / 343 / 228 40 03

Viessmann Werke GmbH&Co KG  
Представительство в г. Москве  
Ул. Вешних Вод, д. 14  
Россия - 129337, Москва  
Телефон: +7 / 495 / 77 58 283  
Телефакс: +7 / 495 / 77 58 284  
[www.viessmann.ru](http://www.viessmann.ru)

5699 705 GUS

Оставляем за собой право на технические изменения.

 Отпечатано на экологически чистой бумаге,  
отбеленной без добавления хлора.